



Versioni

Radio CS 433,92 MHz N. art. 400124
Radio CS 868,30 MHz N. art. 400125

Dati tecnici

Frequenza: 433,92 o 868,3 MHz secondo il tipo di versione.

Tensione di alimentazione: 12-24 V DC

il tasto di programmazione

Corrente assorbita: 12 mA


Uscita: 1 contatto a relé a potenziale zero

Valore massimo corrente di contatto: 24V / 100 mA/150 mW

Velocità di risposta: ca. 1 secondo.

Temperatura di funzionamento: da -20°C fino a +60°C

Peso: ca. 250 g

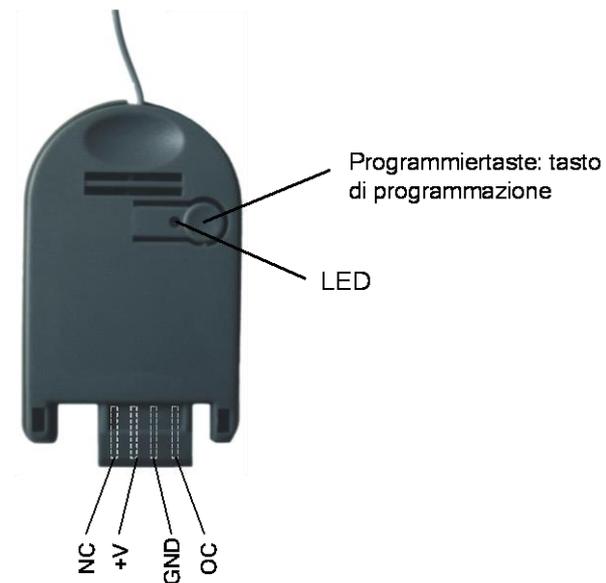

Uso conforme

L'apparecchio può essere impiegato solamente in combinazione con la centralina di comando CS 300 / CS 310 / CS 400.

Il produttore declina ogni responsabilità legata a danni provocati da un impiego non appropriato o non conforme allo scopo.



INDICAZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente questo manuale, prima di collegare e impiegare il radiocomando.

E' vietata qualsiasi modifica arbitraria sul radiocomando.

In caso di dispositivi di radiocomando non funzionanti contattare il produttore per la verifica.

Collegamento

Inserire il radio ricevitore nella centralina CS 300 / CS 310 / CS 400 nella morsettiera X9.

Memorizzazione codici di invio

1. Premere brevemente il tasto di programmazione (< 1,6 secondi). Si attiva la modalità di programmazione. Il LED lampeggia.

2. Premere il pulsante del canale del proprio trasmettitore. Se il radiocomando ha memorizzato il codice trasmettitore, il LED si accende per ca. 4 secondi.

Avvertenza:

E' possibile memorizzare fino a un massimo di 15 codici di trasmissione. Se tutti gli spazi di memoria sono occupati il LED comincia a lampeggiare velocemente.

Cancellazione funzionale di un codice di trasmissione

1. Premere brevemente il tasto di programmazione (< 1,6 secondi). Si attiva la modalità di programmazione. Il LED lampeggia.

2. Tenere premuto il tasto di programmazione per un periodo superiore a 1,6 secondi. Si attiva in questo modo la modalità di cancellazione. Il LED comincia a lampeggiare velocemente.

3. Premere il pulsante del canale desiderato del proprio trasmettitore. Se il LED lampeggia per ca. 4 secondi significa che il corrispondente codice di trasmissione è stato cancellato.

Avvertenza:

E' possibile interrompere la procedura di cancellazione premendo brevemente il tasto di programmazione.

Reset (Azzeramento completo della memoria)

1. Premere brevemente il tasto di programmazione (< 1,6 secondi). Si attiva la modalità di programmazione. Il LED lampeggia
2. Tenere premuto il tasto di programmazione per un periodo superiore a 1,6 secondi. Si attiva la modalità di cancellazione. Il LED comincia a lampeggiare molto velocemente.
3. Tenere nuovamente premuto il tasto di programmazione per un periodo superiore a 1,6 secondi. Se il LED si accende per ca. 4 secondi, tutti gli spazi di memoria sono stati cancellati.

Avvertenza:


E' possibile interrompere la procedura di cancellazione premendo brevemente il tasto di programmazione.

Indicazioni per lo smaltimento



Smaltire l'apparecchio usato in un centro di raccolta per scarti elettronici oppure consegnarlo al proprio rivenditore specializzato.

Smaltire l'imballaggio nell'apposito contenitore per cartone, carta e materiale plastico.

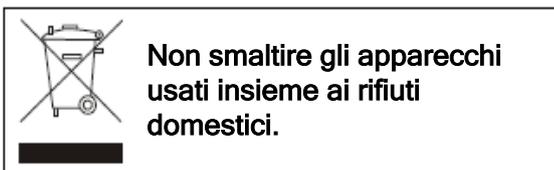

Garanzia

Nell'arco del periodo di garanzia indicato per legge il produttore si impegna a eliminare senza costi aggiuntivi eventuali difetti dell'apparecchio, provocati da vizi di materiale o di produzione, mediante riparazione o sostituzione.

La garanzia perde la sua validità in caso di intervento di personale non autorizzato.

Conformità



Questo prodotto soddisfa i requisiti essenziali della direttiva R&TTE 1999/5/CE.

E' possibile richiedere la dichiarazione di conformità presso il proprio rivenditore.

Servizio Clienti

Qualora dovessero insorgere dei guasti malgrado un corretto uso oppure l'apparecchio venisse danneggiato, si prega di rivolgersi al seguente indirizzo: