


Istruzioni

Kit RF + Trigger per Videolift

Instruction
Kit RF + Trigger for Videolift

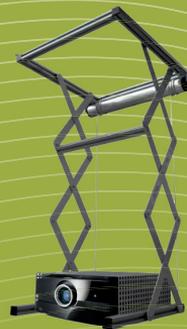

SCREENLINE
the screen makes the difference


TRIGGER SET UP

1. Parametri - *Parameters*

| Tensione nominale <i>Rated voltage</i> | Energia in standby <i>Standby Power</i> | Temperatura di esercizio <i>Working Temperature</i> |
|---|--|--|
| 220VAC 50Hz (optional 120 VAC 60Hz) | ≤1 W | - 20°C ~ 55°C |

| Frequenza <i>Frequency</i> | Potenza di trasmissione <i>Transmit Power</i> | Potenza massima <i>Loading Power</i> |
|-------------------------------|--|---|
| 433.92 MHz | ≤10 mW | ≤1000 W |

2. Connessione e istruzioni - *Connection and instructions*

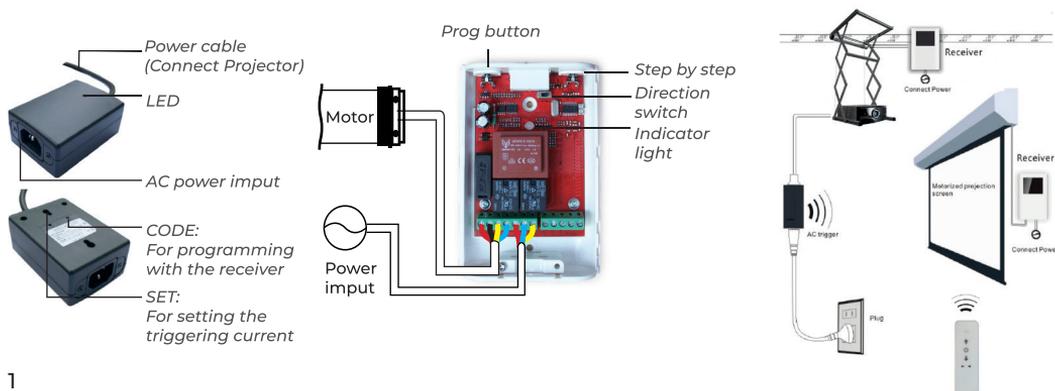

3. Programmazione - Connection and instructions



Accensione della centralina

Power on



Premere il pulsante LEARN sul ricevitore per 1s

Press the LEARN button on receiver for 1s




La luce rossa sul ricevitore lampeggia lentamente per 10 s

The red light on receiver flashes slowly for 10s



Premere "CODE" sul trigger

Press "CODE" of the trigger

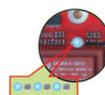

La luce blu sul ricevitore lampeggia rapidamente 3 volte. Trigger collegato.

The blue light on receiver flashes quickly 3 times, programmed

4. Calibrazione corrente - Current setting



Accensione della linea del proiettore con il trigger collegato

Power on



Premi "SET" del trigger per 3 sec

Press "SET" of the trigger for 3 sec



Accendere il proiettore

Turn on the projector



Il trigger memorizza la potenza automaticamente

The trigger will remember the current automatically

Si prega di operare entro 10 secondi una volta che il LED si accende e dopo il bip

Please operate within 10 sec once the LED of the trigger flash and the buzzer buzz once

Il Led del trigger lampeggia 1 volta e 1 bip

The LED of the trigger flash once with the buzzer 1 times' beep

Le impostazioni corrente del proiettore **non** sono state settate correttamente

The projector current setting failed

Il Led del trigger lampeggia ripetutamente 3 volte e 3 bip

The LED of the trigger flash continuously once with the buzzer 3 times' beep

Le impostazioni di corrente del proiettore sono state settate correttamente

The projector current setting succeeded

KIT RF SET UP


1. Parametri - *Parameters*

| Tensione d'ingresso <i>Voltage input</i> | Temperatura di funzionamento <i>Working temperature</i> | Potenza nominale <i>Rated power</i> |
|---|--|--|
| 230VAC/ 50-60 Hz | -40° C ~ +85° C | ≤ 500 W |

| Sensibilità di ricezione <i>Receiving sensibility</i> | Numero di trasmettitori <i>Transmitter quantity</i> | Tipologia di controllo <i>Operation mode</i> |
|--|--|---|
| -110 dBm | ≤ 20 p c s | Remote/Manual |



Centralina 1
Receiver 1

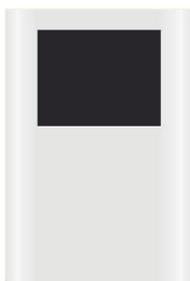


Centralina 2
Receiver 2



Telecomando a due canali
Two-channel remote control


2. Installazione e cablaggio dello schermo

Installation and wiring of the screen

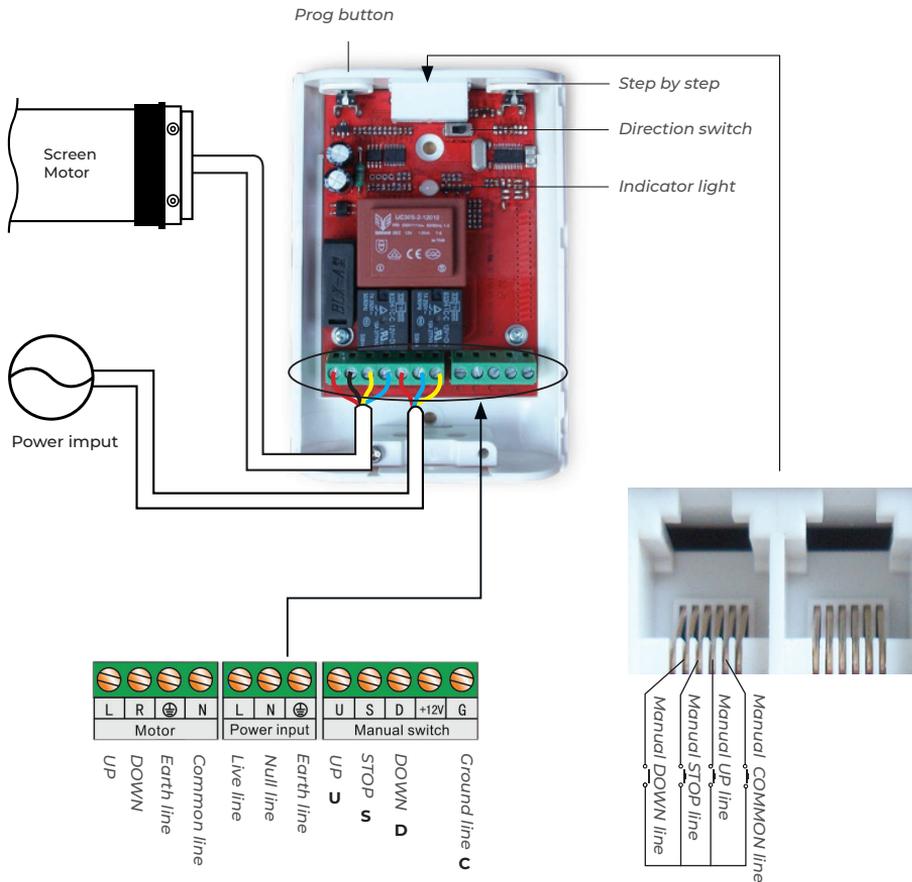

3. Installazione e cablaggio schermo

Installation and wiring of the screen

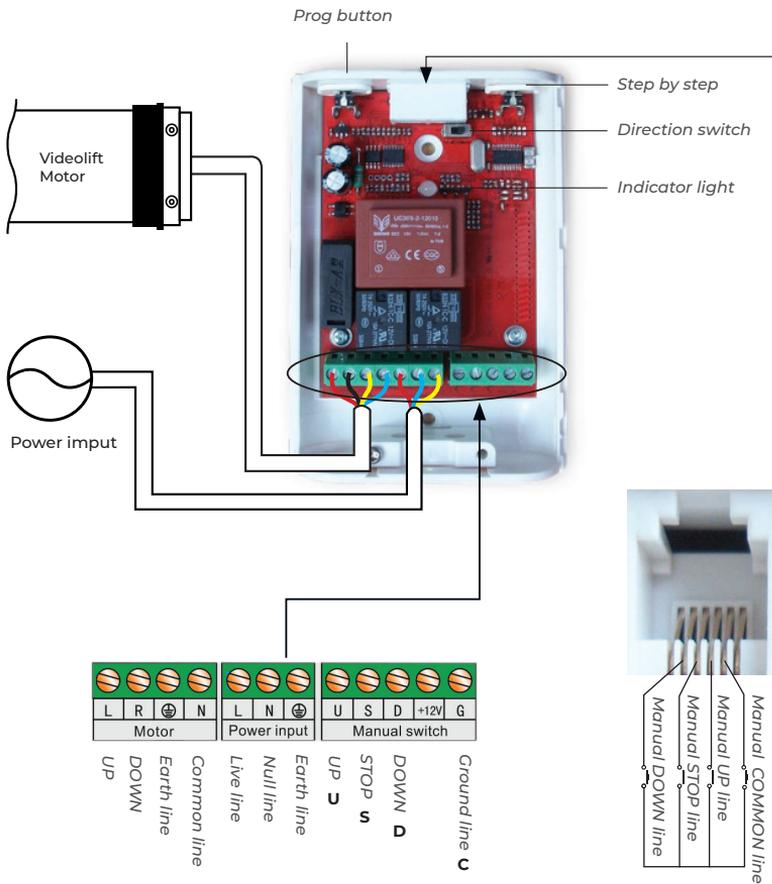



La modalità di funzionamento per l'interruttore esterno è il controllo manuale a contatti puliti. Il funzionamento delle due interfacce (RJ12 e manual switch socket) è la stessa.

The working mode for external manual switch is no power dry contact mode, the function of this two interface is the same.

Si prega di seguire i seguenti standard elettrici:

- Per evitare errori di ricezione, si prega di non collegare oggetti metallici;
- Mantenere >1.5m di distanza tra il ricevitore e il pavimento;
- Mantenere >0.3m di distanza tra il ricevitore e il soffitto;
- Mantenere >0.3m di distanza tra il ricevitore e il trasmettitore;
- Per ragioni di sicurezza, interrompere l'alimentazione prima del cablaggio;
- Per mantenere l'integrità dei componenti, evitare cariche elettrostatiche;
- Si prega di utilizzare cavi flessibili
- Proteggere i cavi dalla forza longitudinale dopo l'installazione.

Please follow the electricity standard and below rules:

- *To avoid the receiving error, please do not make receiver to connect metal things;*
- *Keep >1.5m distance between receiver and the ground;*
- *Keep >0.3m distance between receiver and the ceiling;*
- *Keep >0.3m distance between receiver and the transmitter;*
- *For security, please cut off the power before wiring;*
- *To keep components quality, please avoid static. Please use soft cables;*
- *Please protect cables loader from longitudinal force after installation.*

4. Operazioni - Operations

Accoppiamento trasmettitore (canale 1) - Transmitter pairing (channel 1)



Accensione

Power on



Premere il pulsante
PROG sul ricevitore
per 1s

Press the PROG
button on receiver
for 1s




La luce rossa
sul ricevitore
lampeggia
lentamente per
10 s

The red light on
receiver flashes
slowly for 10s




Scegli canale 1

Choose channel 1

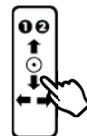

Premere il
pulsante "giù" del
trasmettitore
entro 10 s

Press DOWN
button on
transmitter within
10s

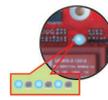

La luce blu sul
ricevitore lampeggia
rapidamente 3
volte. Centralina
programmata.

The blue light on
receiver flashes
quickly 3 times,
programmed

Accoppiamento trasmettitore (canale 2) - Transmitter pairing (channel 2)



Accensione

Power on




Premere il pulsante
PROG sul ricevitore
per 1s

Press the PROG
button on receiver
for 1s




La luce rossa
sul ricevitore
lampeggia
lentamente per
10 s

The red light on
receiver flashes
slowly for 10s

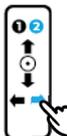

Scegli canale 2

Choose channel 2



Premere il
pulsante "giù" del
trasmettitore
entro 10 s

Press DOWN
button on
transmitter within
10s



La luce blu sul
ricevitore lampeggia
rapidamente 3
volte. Centralina
programmata.

The blue light on
receiver flashes
quickly 3 times,
programmed

Cambio direzione tasti (solo in caso di direzione di corsa invertito) Direction changing (in case of reversed direction of run)

Metodo 1 - Method 1




Tirare il cambio di direzione sul ricevitore

La luce blu sul ricevitore lampeggia rapidamente 3 volte.

Pull the direction changing switch on receiver

The blue light on receiver flashes quickly 3 times, programmed

Metodo 2 - Method 2

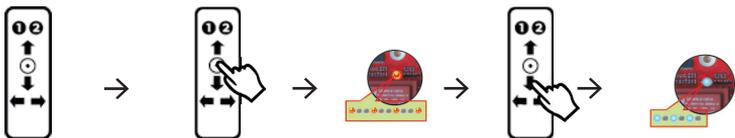

Scegli canale (1 o 2)

Premere il pulsante STOP del trasmettitore per 5s

La luce rossa sul ricevitore lampeggia per 10 s

Premere il pulsante GIÙ del trasmettitore entro 10 s

La luce blu sul ricevitore lampeggia rapidamente 3 volte. Direzione modificata

Choose channel (1 o 2)

Press the STOP button on programmed transmitter for 5s

The red light on receiver flashes slowly for 10s

Press DOWN button on transmitter within 10s

The blue light on receiver flashes quickly 3 times, direction changed.

Modalità di controllo - **Control mode**

Il motore necessiterà di 0.5 secondi per cambiare rotazione. Ogni canale (salita o discesa) rimane attivo per 5 minuti se non viene premuto il tasto stop

There will be 0.5s for motor to change rotation, the longest time rotation is 5 min.

5. Problemi e soluzioni - Troubles and solutions

Problem- Troubles

Spia luminosa accesa ma con nessuna reazione
Indicator light is on, but no reaction

Indicatore su trasmettitore spento o luce spenta
Indicator on transmitter off or dull light

Trasmettitore e ricevitore funzionano regolarmente, ma il motore non gira.
Transmitter and receiver work commonly, motor has no rotating

Soluzioni- Solutions

→ Controllare il cablaggio e la scelta del canale
Please check the wiring and channel choosing

→ Controllare lo stato della batteria
Please check the battery power (battery installation)

→ Controllare il cablaggio del motore
Please check motor wiring

SCREENLINE

the screen makes the difference



Via Nazionale, 1/n - 1/u
38060 Besenello (TN)



+ 39 0464 830003



info@screenline.it



www.screenline.it

