IT

ITS Imersive Teaching System

Istruzioni Stand Alone

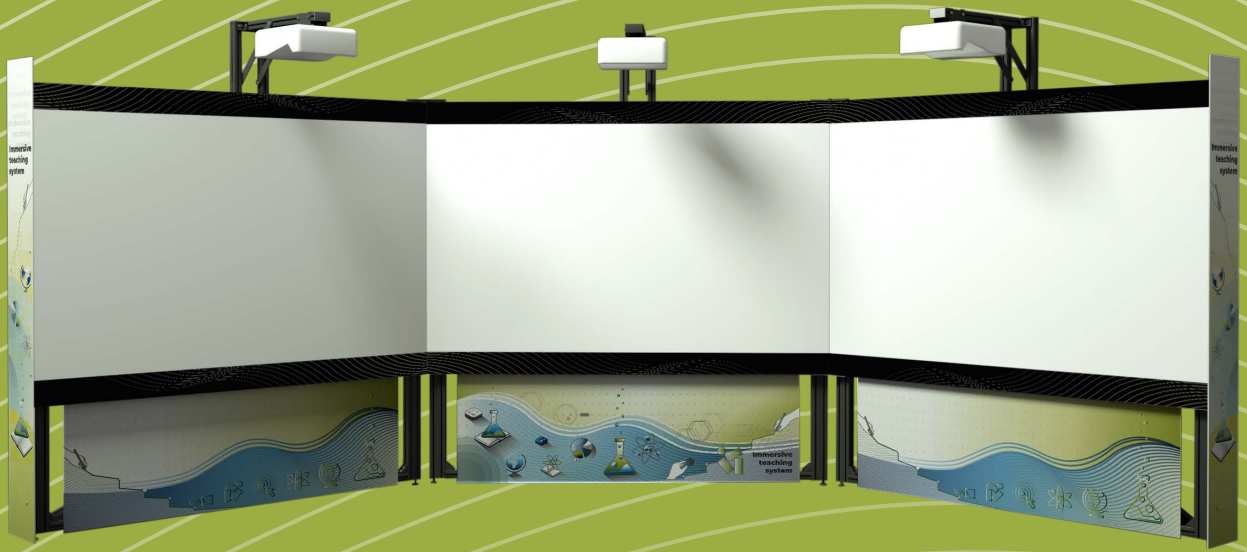

SCREENLINE
the screen makes the difference

Preparazione schermi.
Riporre i pannelli su un piano di lavoro
e inserire i dadi a molla che serviranno per
installare le cerniere di giunzione.
Di seguito esempio schermo laterale.

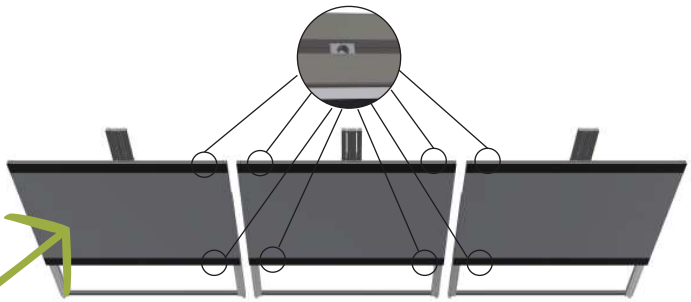

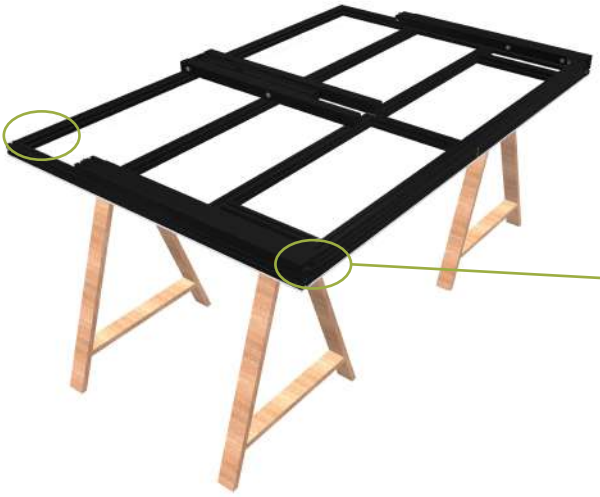

Inserire i dadi a molla a circa 120mm
dalla fine del profilo

Solo negli schermi laterali inserire cerniera di giunzione

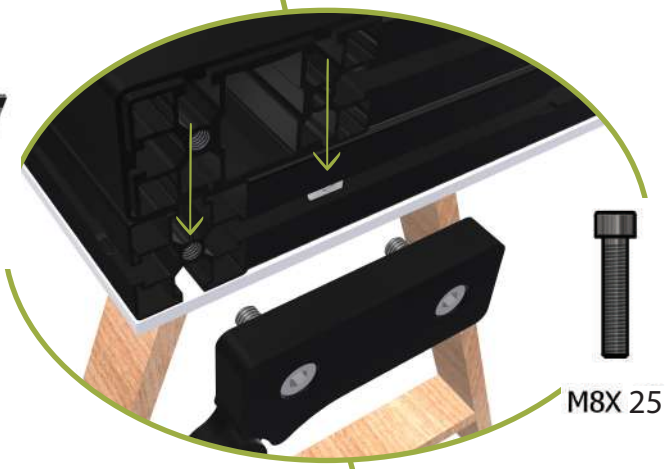

fissare le viti
lasciando qualche millimetro di gioco

INSTALLAZIONE STAFFA VIDEOPROIETTTORE

Allungare il profilo fino alla tacca e ruotarlo.

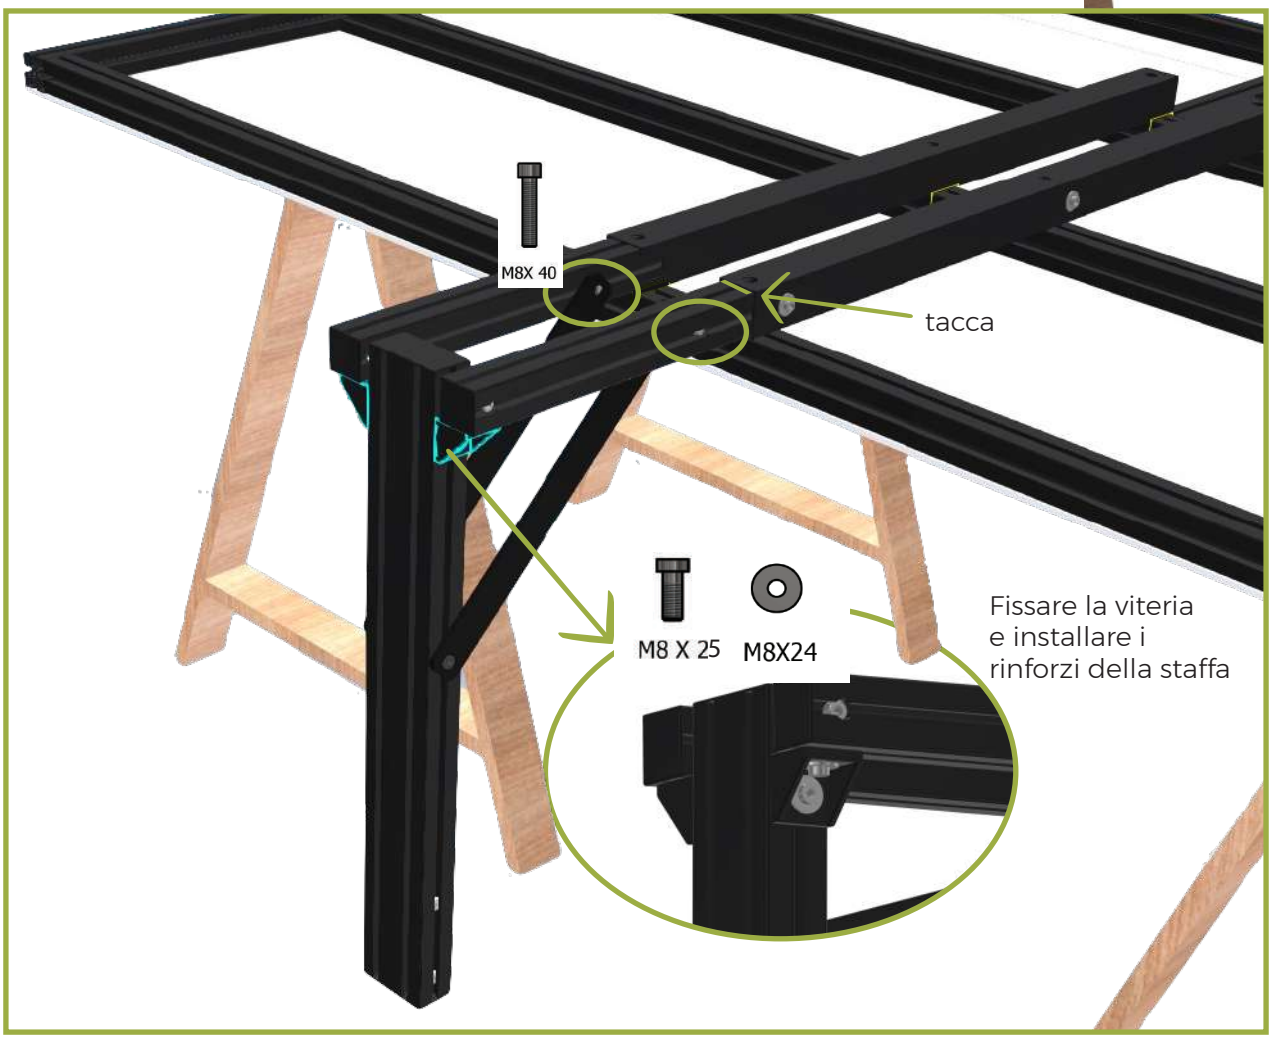

Allungare gli stativi telescopici gradutati (allentando le 4 viti) in base all'altezza finale desiderata.
Fissare le viti con la brugola

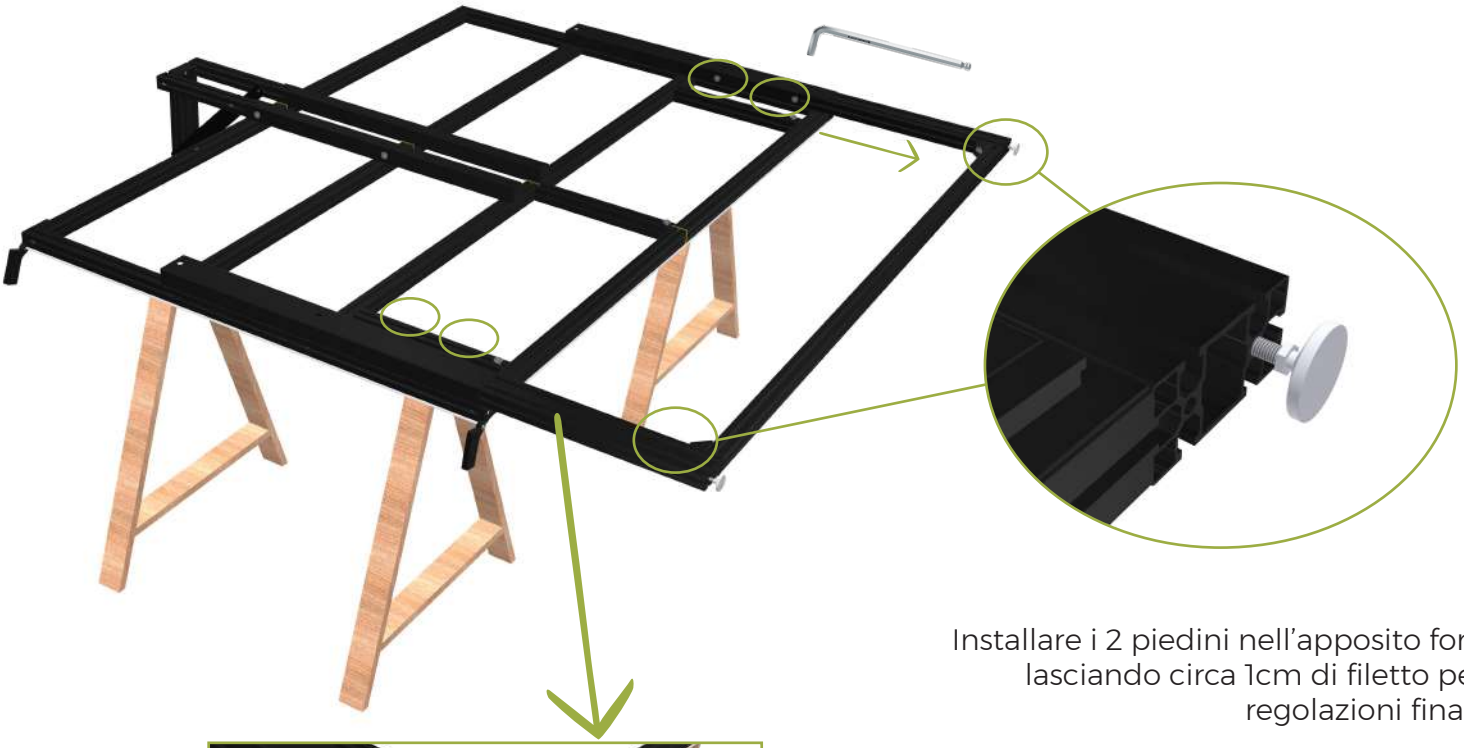

Installare i 2 piedini nell'apposito foro
lasciando circa 1cm di filetto per
regolazioni finali.

Gli stativi graduati concedono
un'altezza finale degli schermi (non delle staffe vp)
da 175cm a max 200cm

Procedere all’installazione degli stativi SOLO per gli schermi laterali.

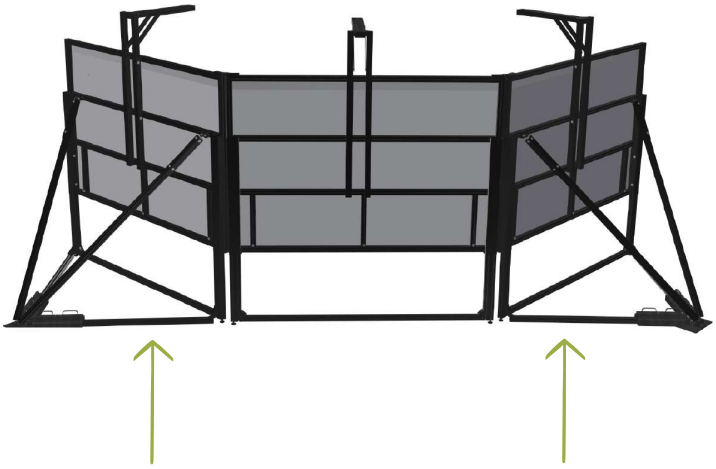

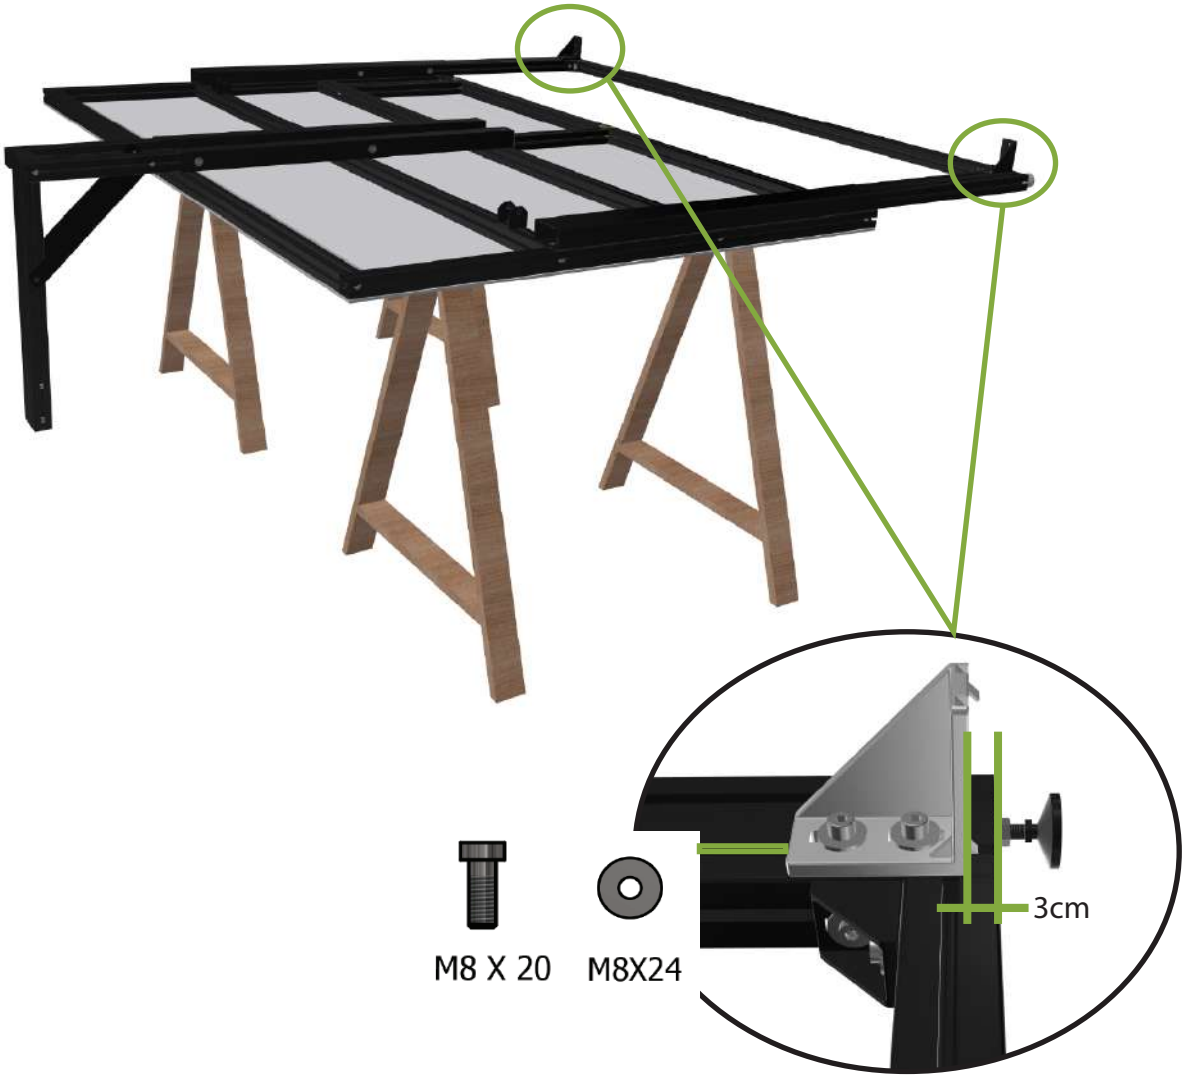

Installare a 3 cm dal profilo utilizzando la cava interna

Installazione dello stativo allo schermo laterale destro e sinistro

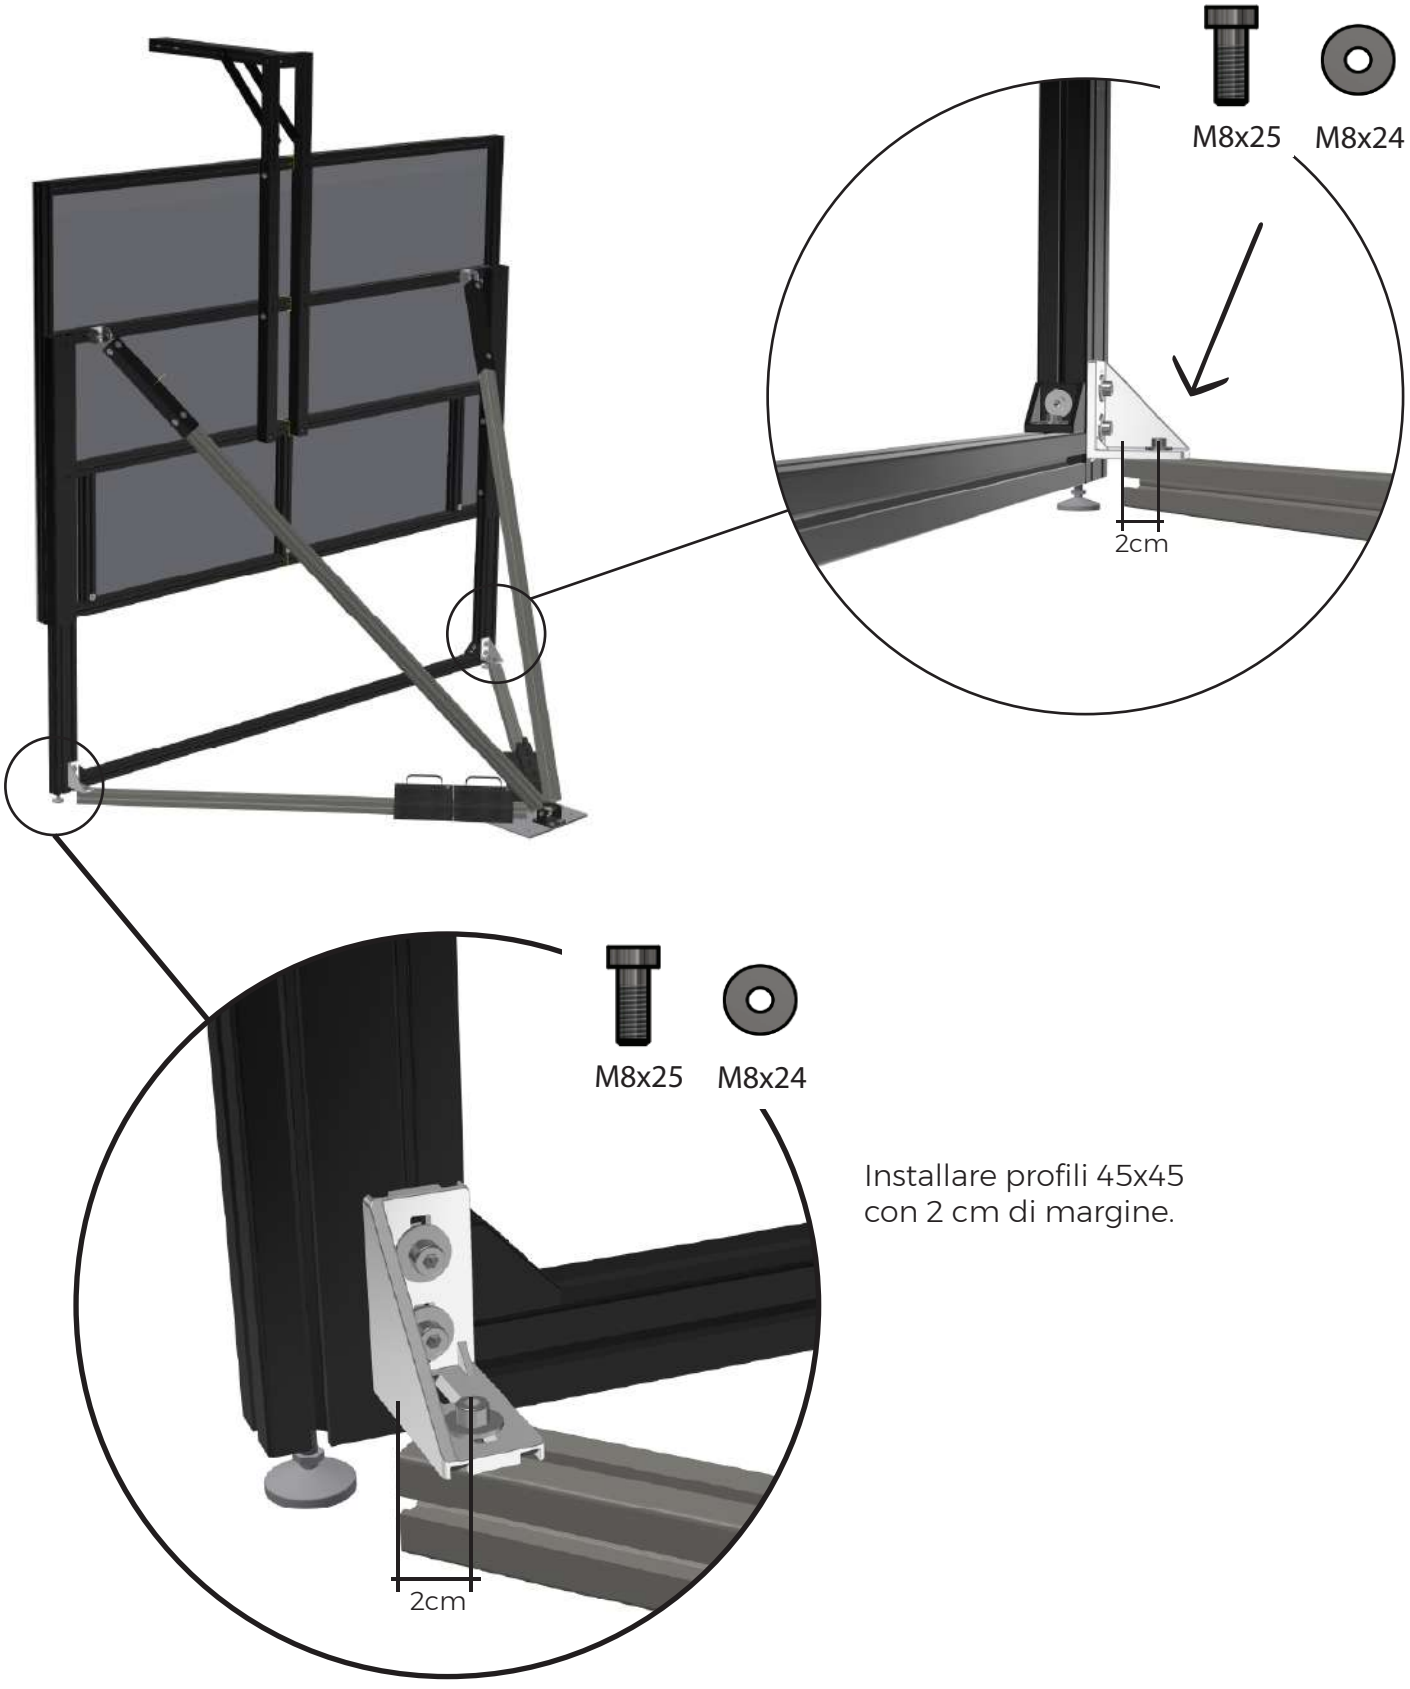

Installare profili 45x45
con 2 cm di margine.

Installazione profilo 45x45 - 218 nelle staffe già posizionate.

Piastra UT 0022125

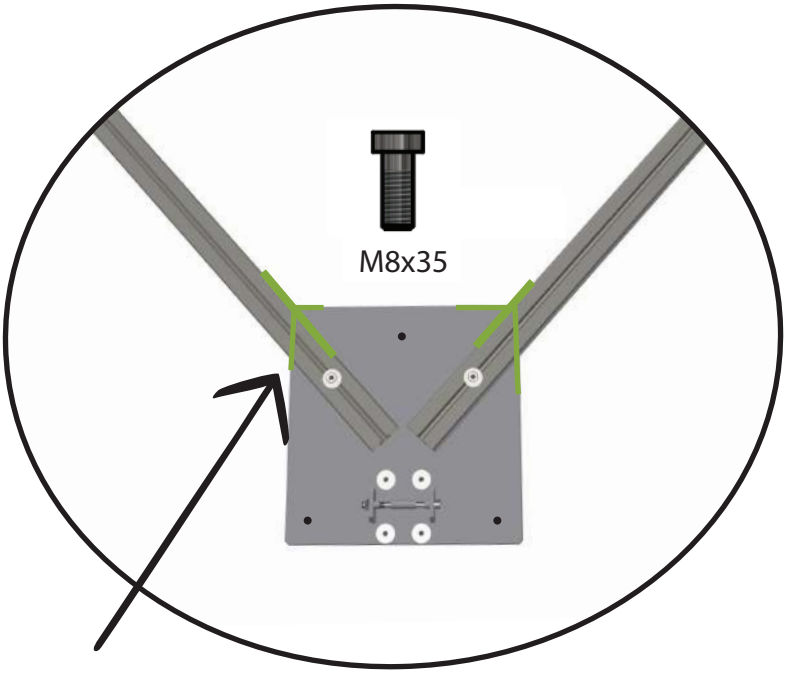

Allineare i 2 profili con gli angoli
della piastra come da disegno

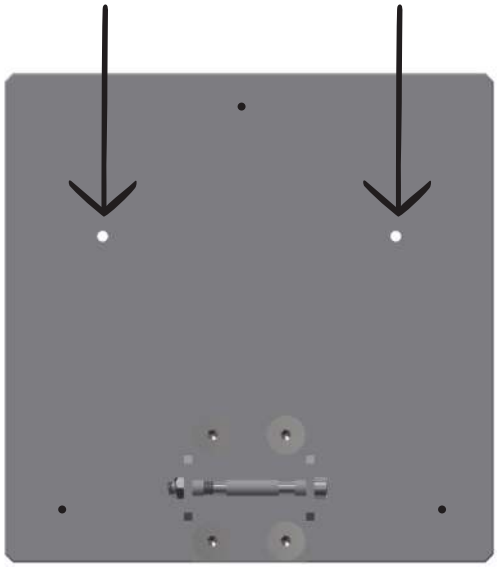

Installazione braccia telescopiche nelle staffe già posizionate.

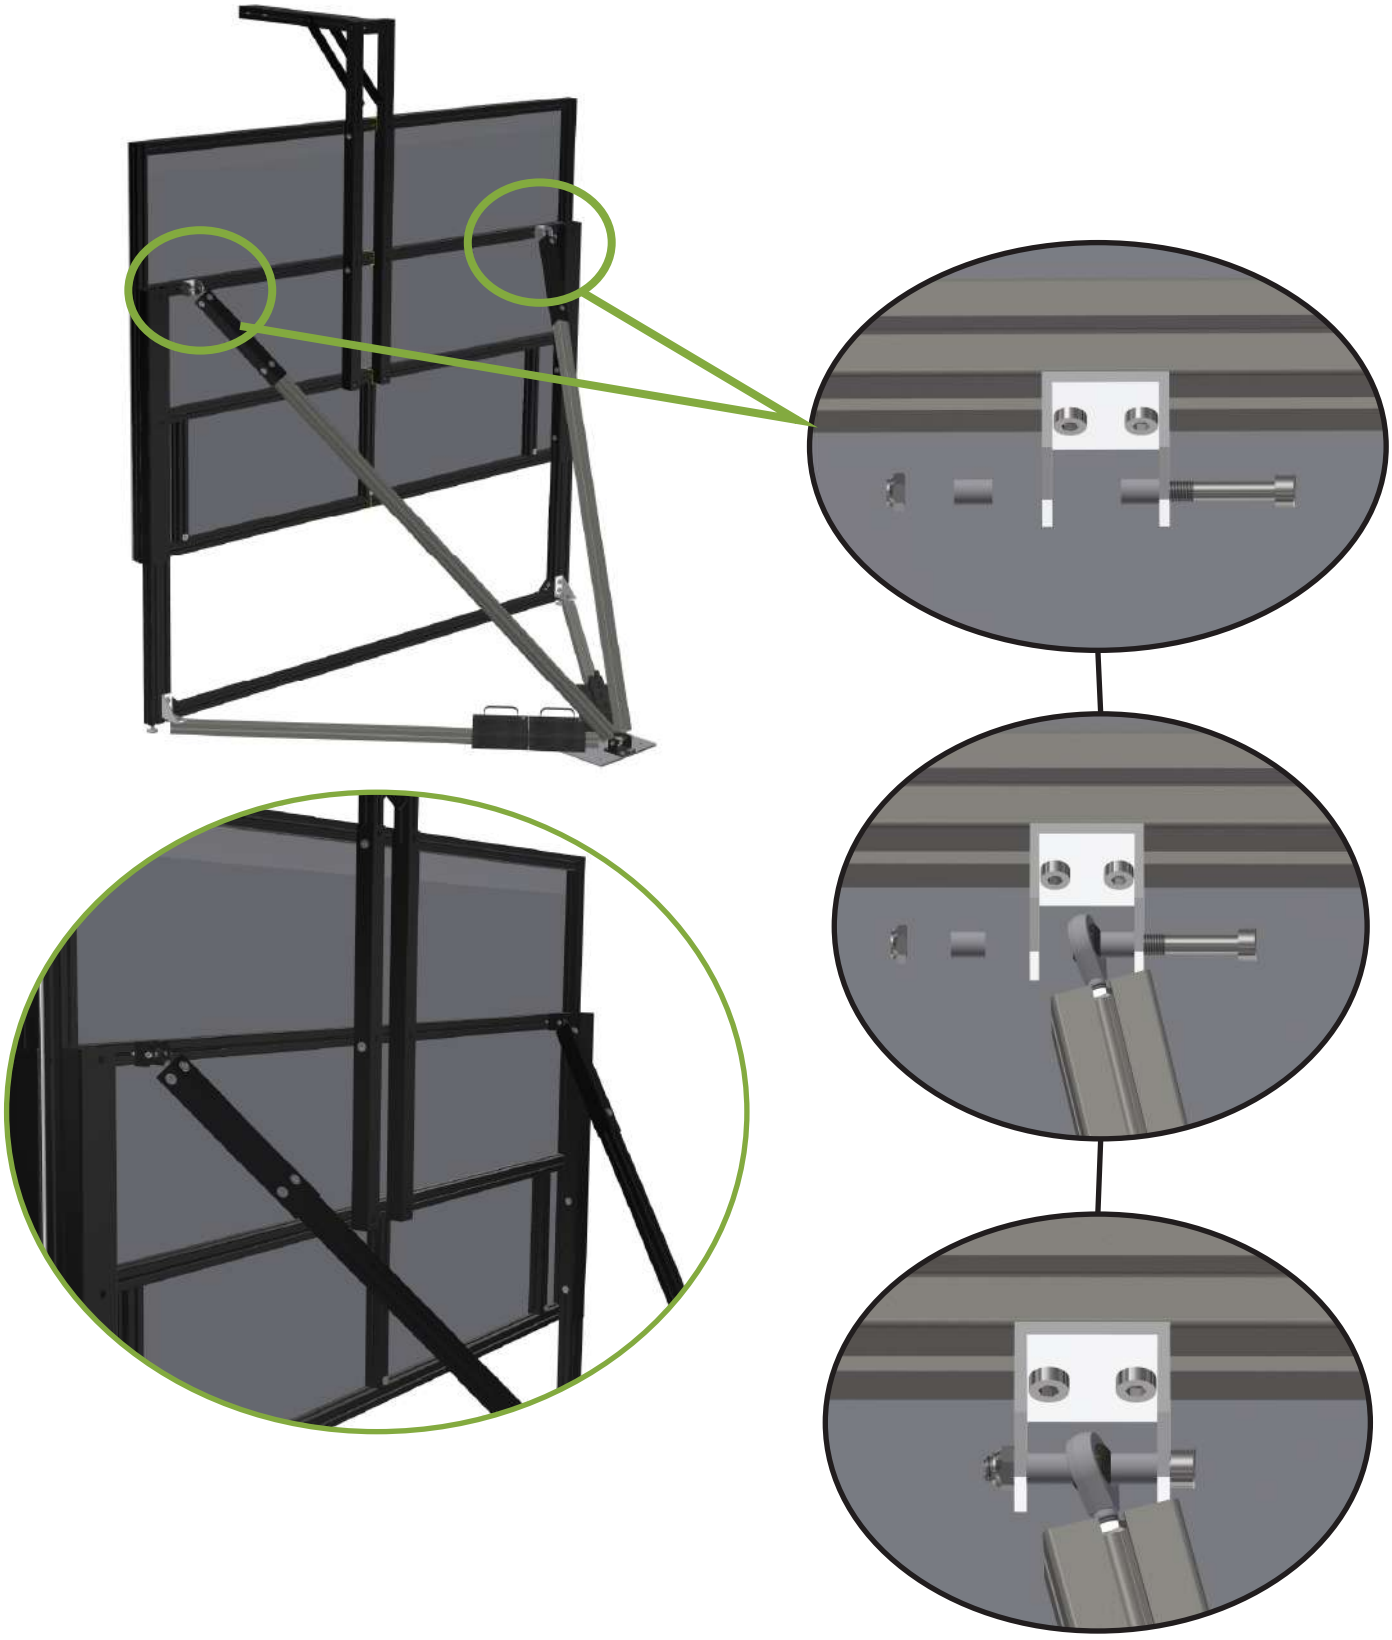

Piastra UT 0022125

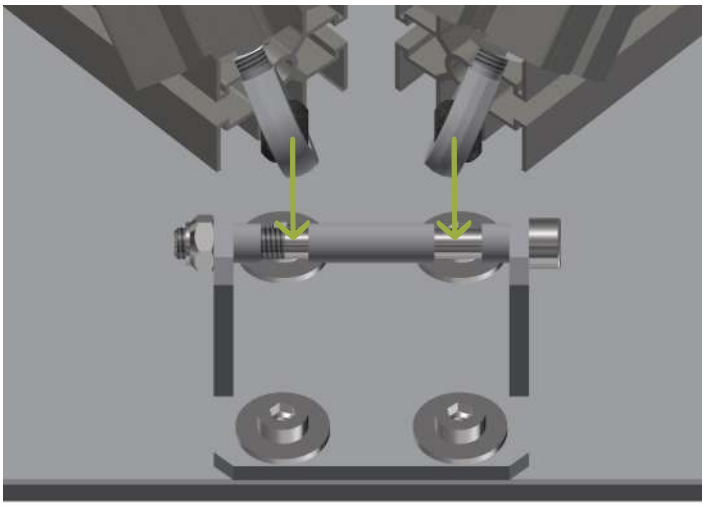

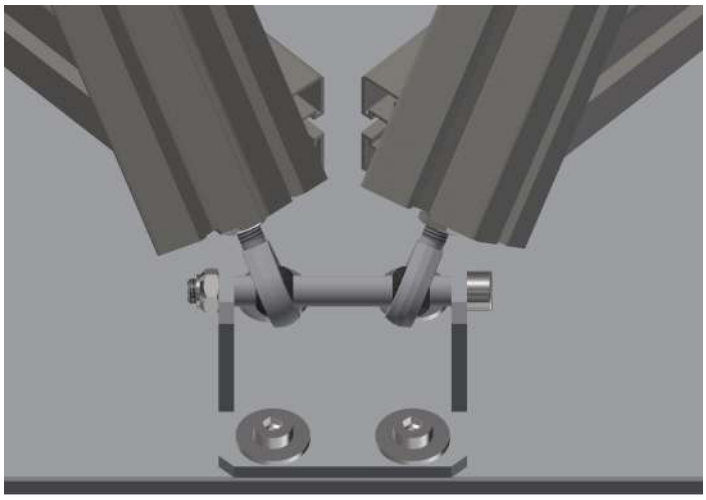

Procedere con l'installazione delle zavorre, 2 per parte come nell'immagine verso la piastra. Inserire i dadi a molla come

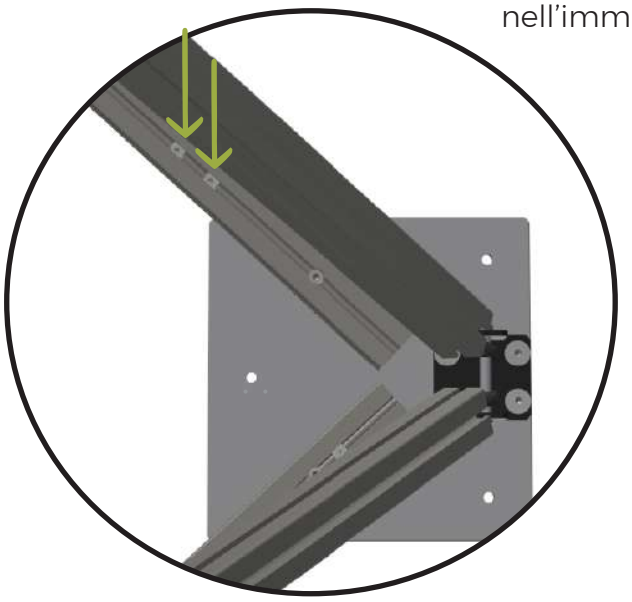

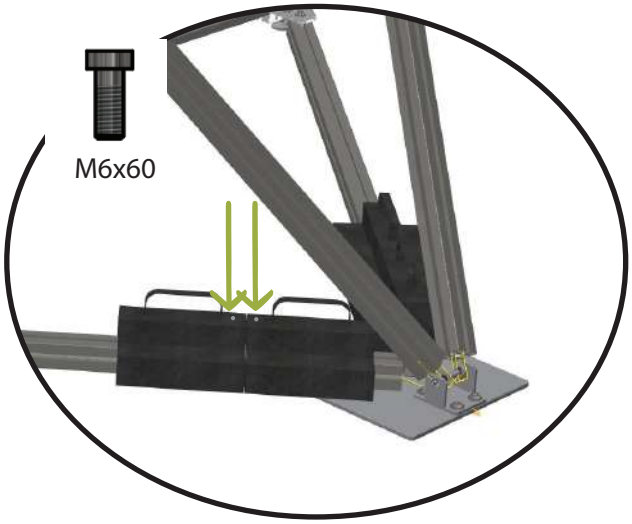

Accoppiare gli schemri in base all'angolo immersivo desiderato utilizzando la cerniera superiore e quella inferiore.

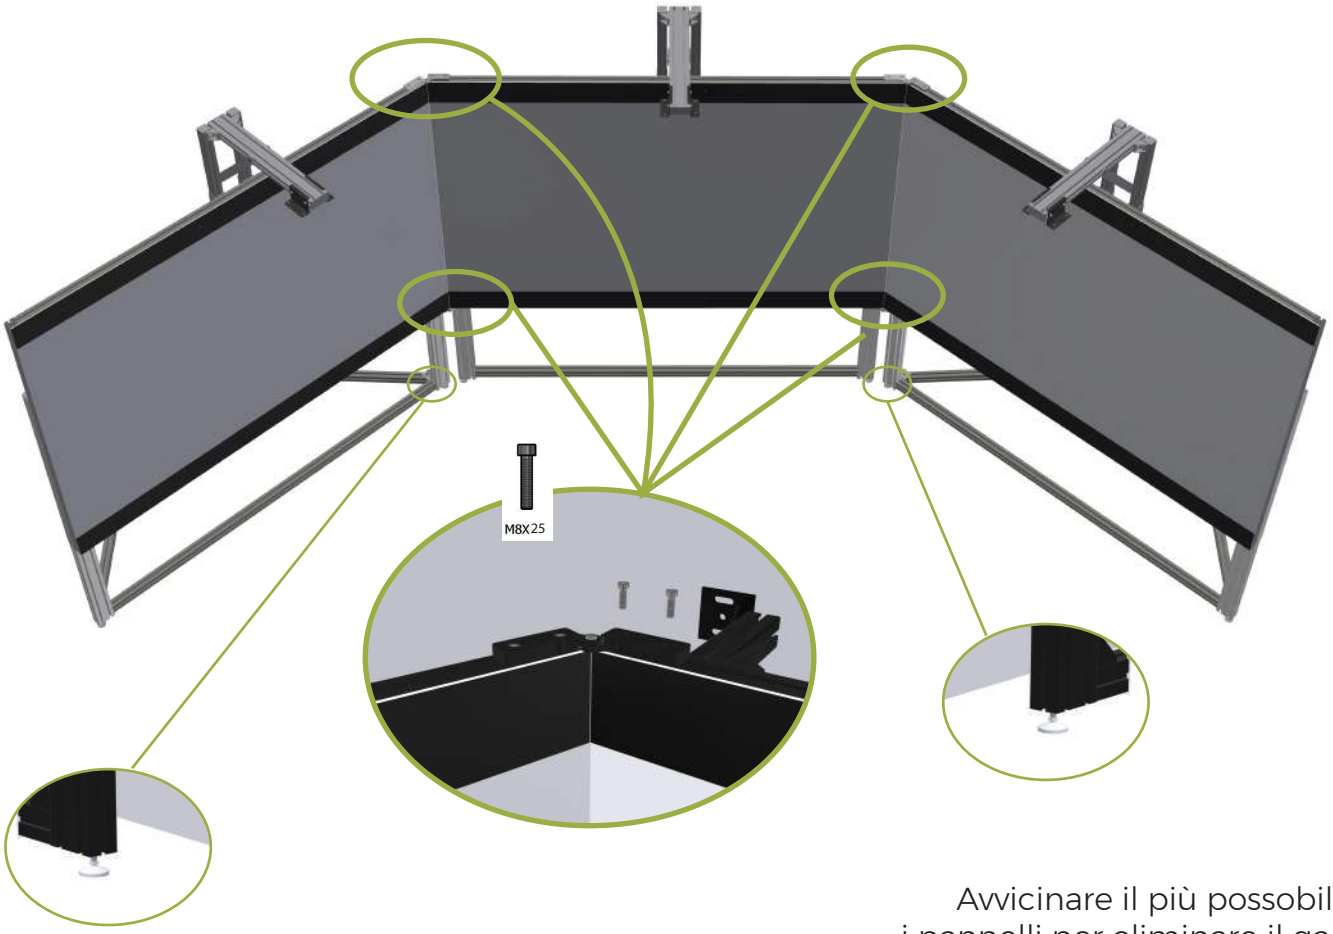

Avvicinare il più possobile
i pannelli per eliminare il gap
di distanza tra i due, quindi
serrare definitivamente le viti.

Assicurarsi che tutti i piedini
siano ben appogiati a pavimento

Livellare gli schermi:

1. Assicurarsi che tutti i piedini tocchino terra (chaive 12)
2. Attraverso la regolazione dei piedini mettere in bolla lo schermo centrale.
3. Regolando le staffe posteriori mettere in bolla gli schermi laterali

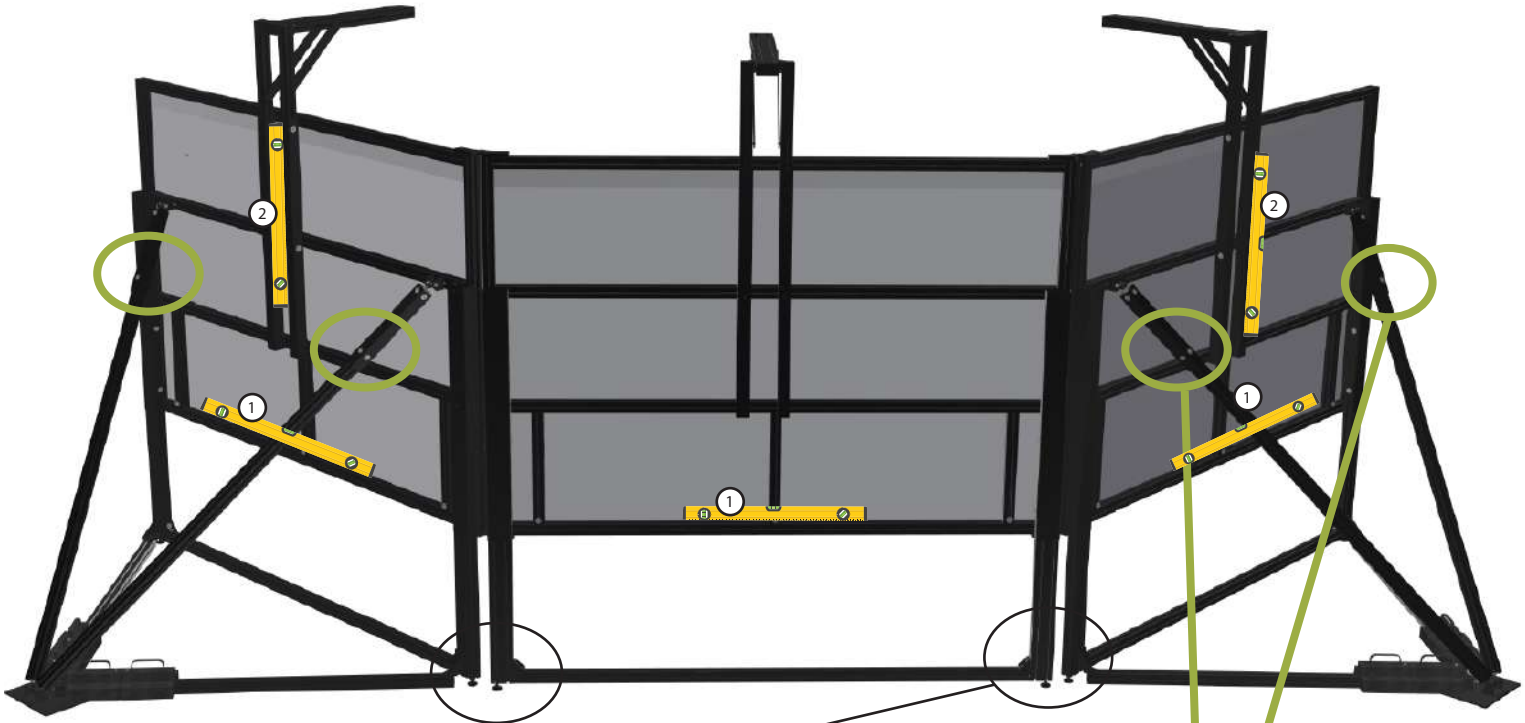

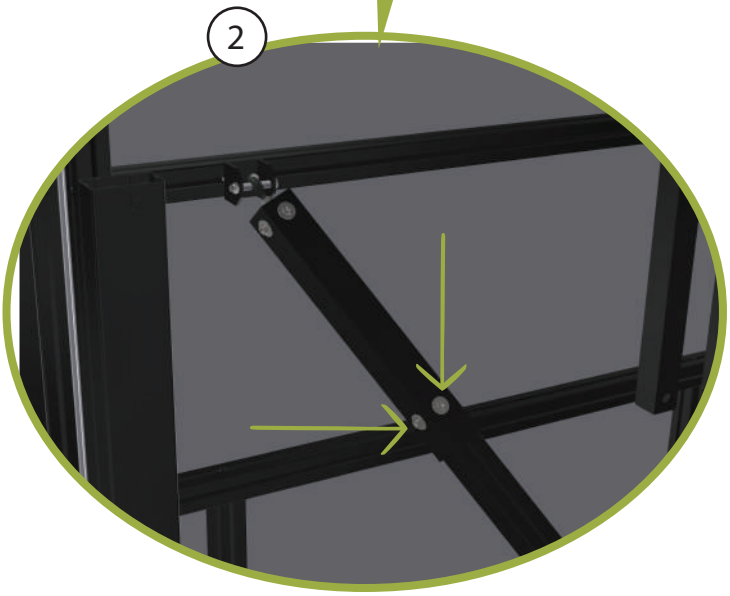

Allentare, regolare quindi
tirare in base alla bolla

PANNELLO SINISTRO — LEFT PANEL

PANNELLO CENTRALE — CENTRAL PANEL

PANNELLO DESTRO — RIGHT PANEL

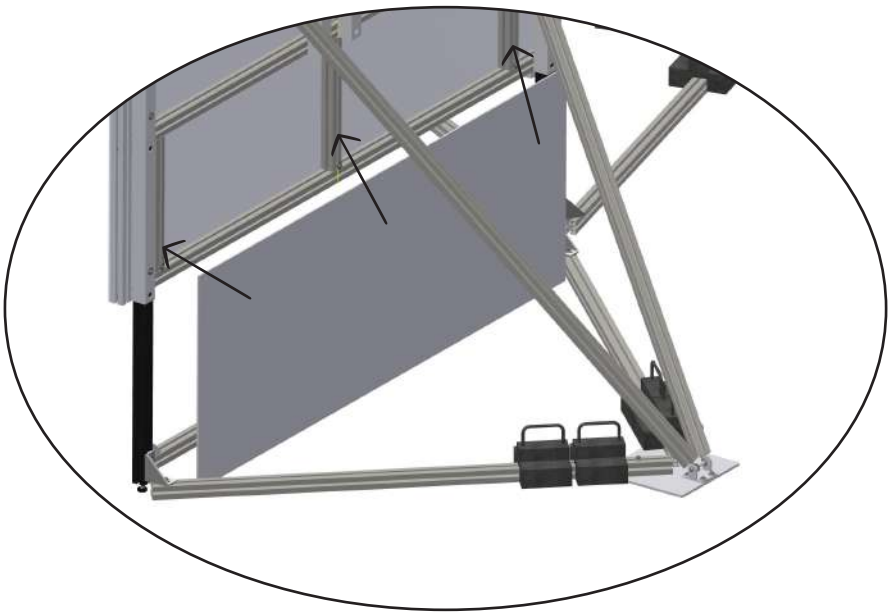

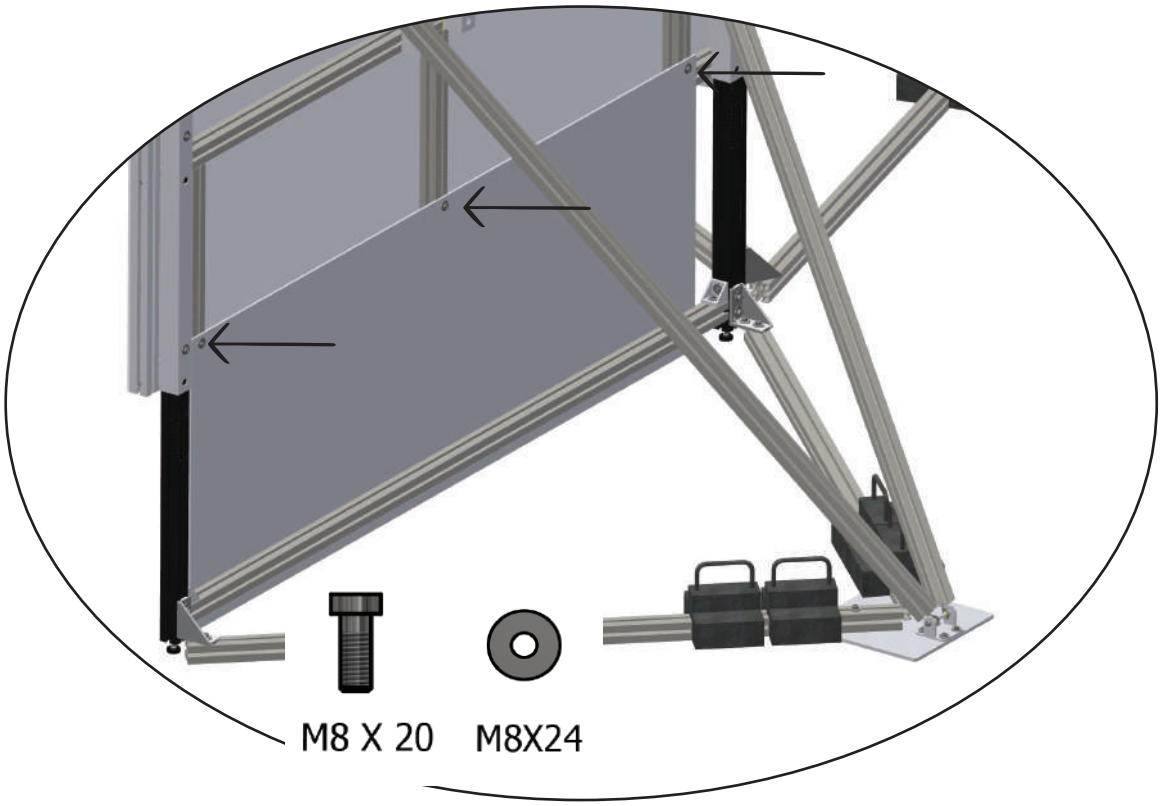

Installazione pannelli lato sinistro

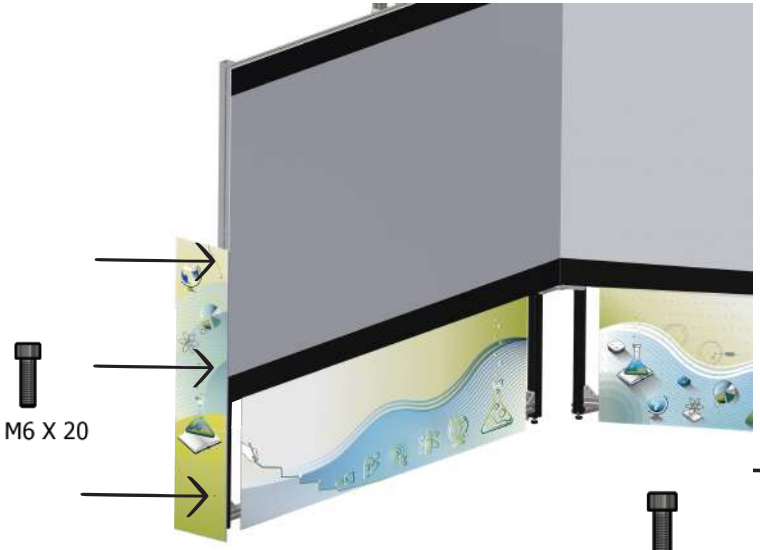

Installazione videoproiettori

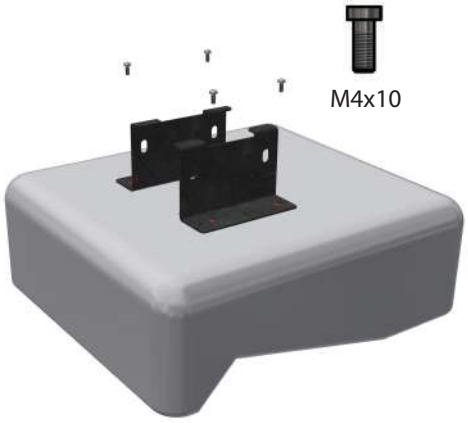

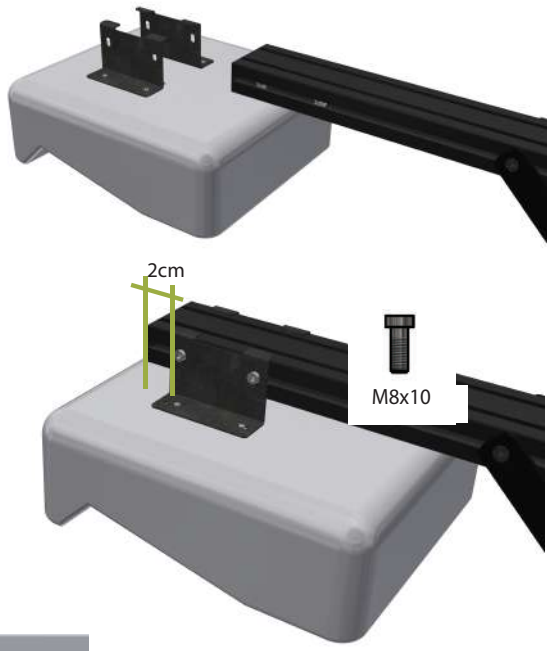

Pulire le superficie con le apposite salviette in dotazione

NOTE

NOTE

SCREENLINE

the screen makes the difference

38060 Besenello (TN) Via Nazionale, 1/n - 1/u | +39 0464830003
info@screenline.it | screenline.it