


ITS Immersive Teaching System

Istruzioni Stand Alone

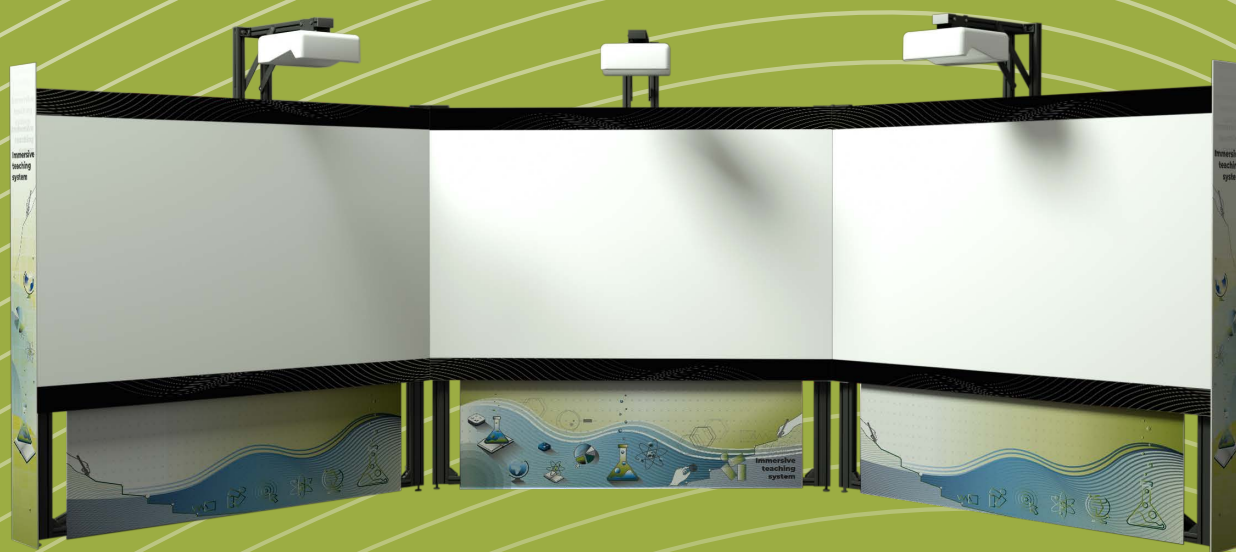


SCREENLINE
the screen makes the difference

Manuale di istruzioni di montaggio ITS STAND ALONE

Il professionista tecnico deve seguire le indicazioni riportate in questo documento per ottenere un'installazione a regola d'arte, sicura e stabile.


Preparazione schermi.

Riporre i pannelli su un piano di lavoro e inserire i dadi a molla che serviranno per installare le cerniere di giunzione. Di seguito esempio schermo laterale.

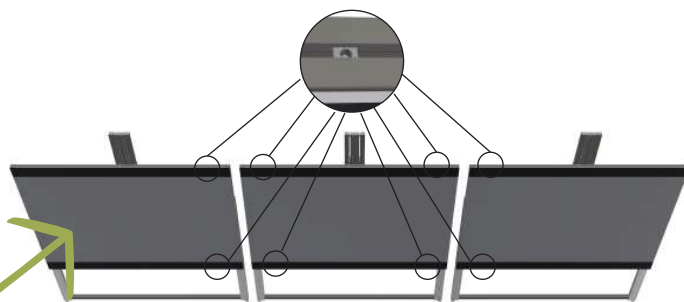

Inserire i dadi a molla a circa 120mm dalla fine del profilo

Solo negli schermi laterali inserire cerniera di giunzione

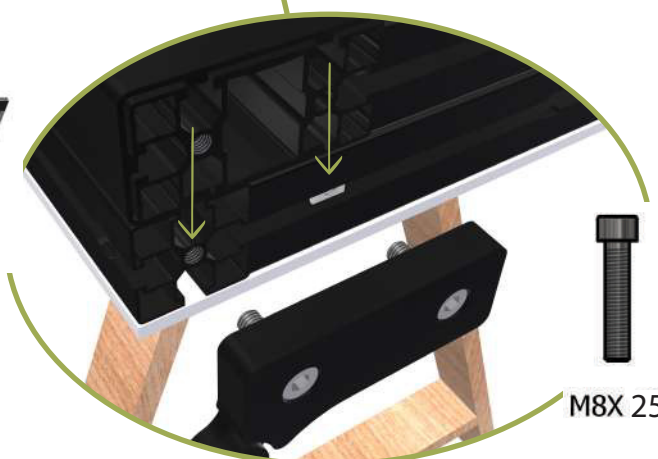


fissare le viti lasciando qualche millimetro di gioco



INSTALLAZIONE STAFFA VIDEOPROIETTORE

Allungare il profilo fino alla tacca e ruotarlo.

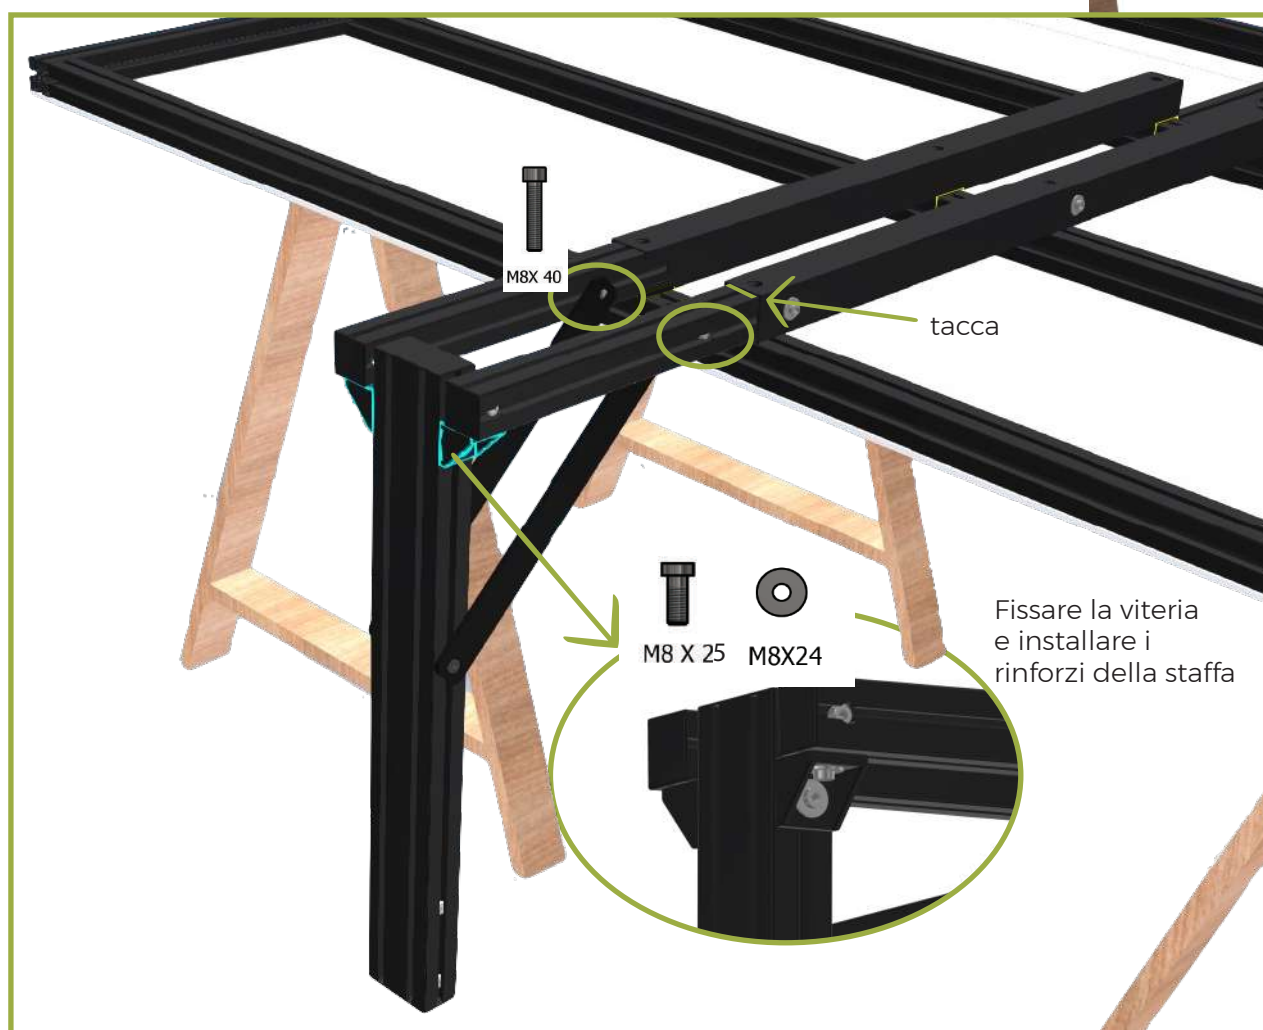

Allungare gli stativi telescopici graduati (allentando le 4 viti) in base all'altezza finale desiderata.
Fissare le viti con la brugola





Installare i 2 piedini nell'apposito foro lasciando circa 1cm di filetto per regolazioni finali.




Gli stativi graduati concedono un'altezza finale degli schermi (non delle staffe vp) da 175cm a max 200cm

Procedere all'installazione degli stativi SOLO per gli schermi laterali.

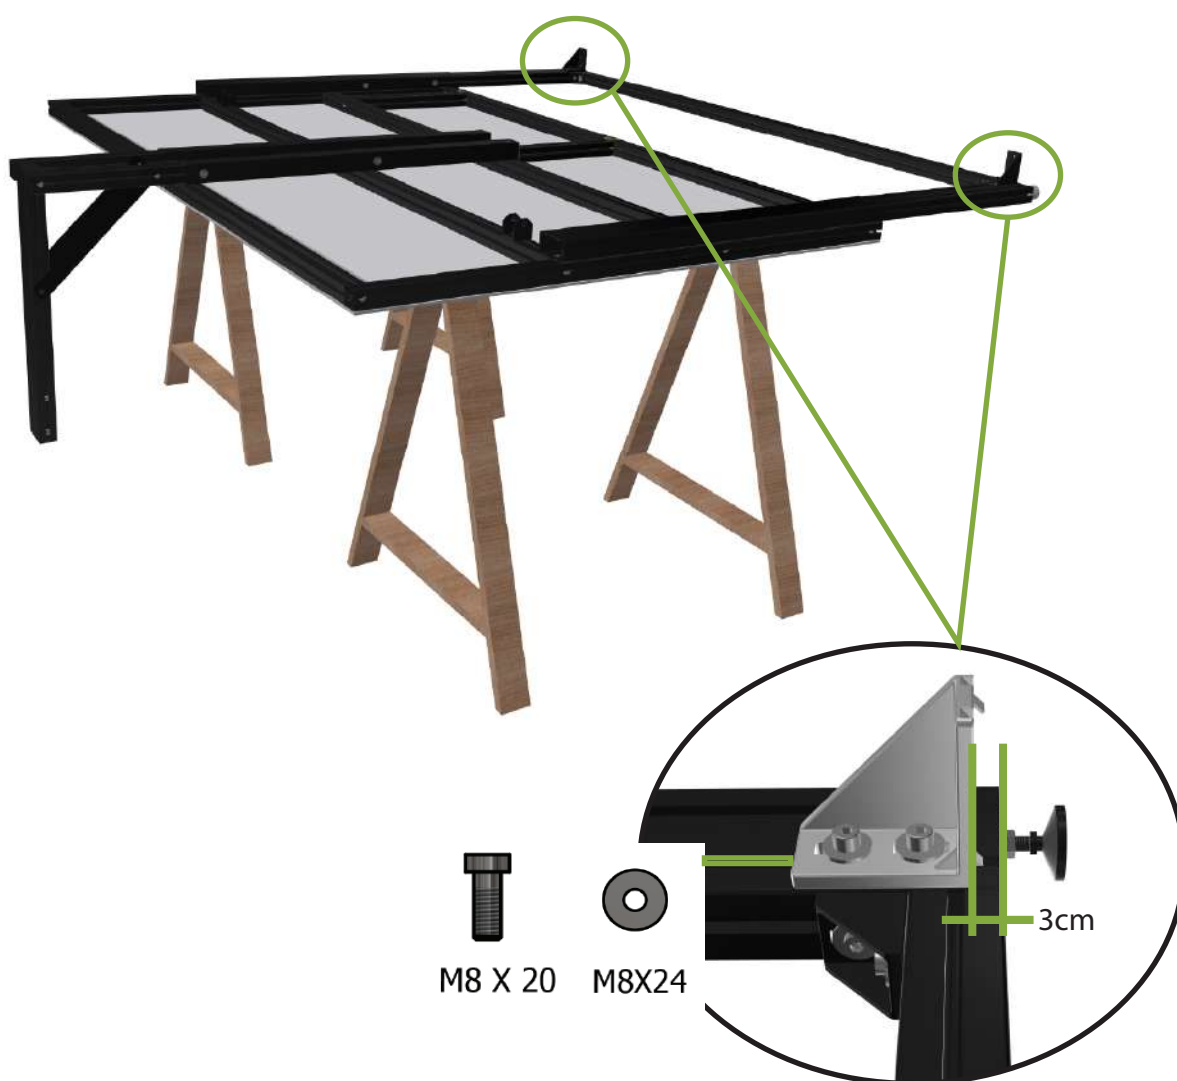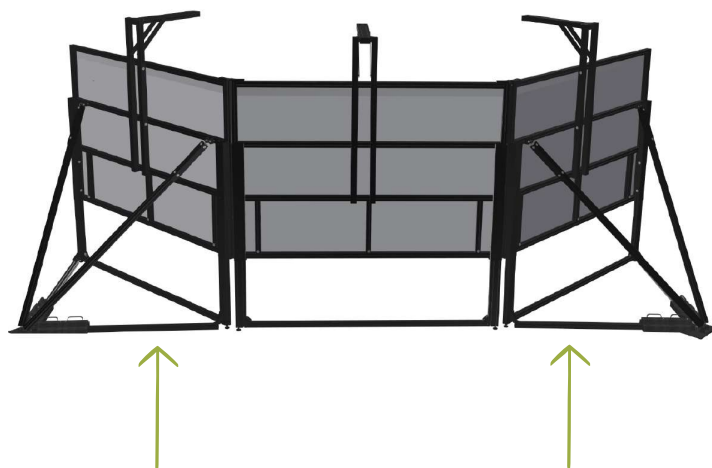

Installare a 3 cm dal profilo utilizzando la cava interna


Installazione dello stativo allo schermo laterale destro e sinistro

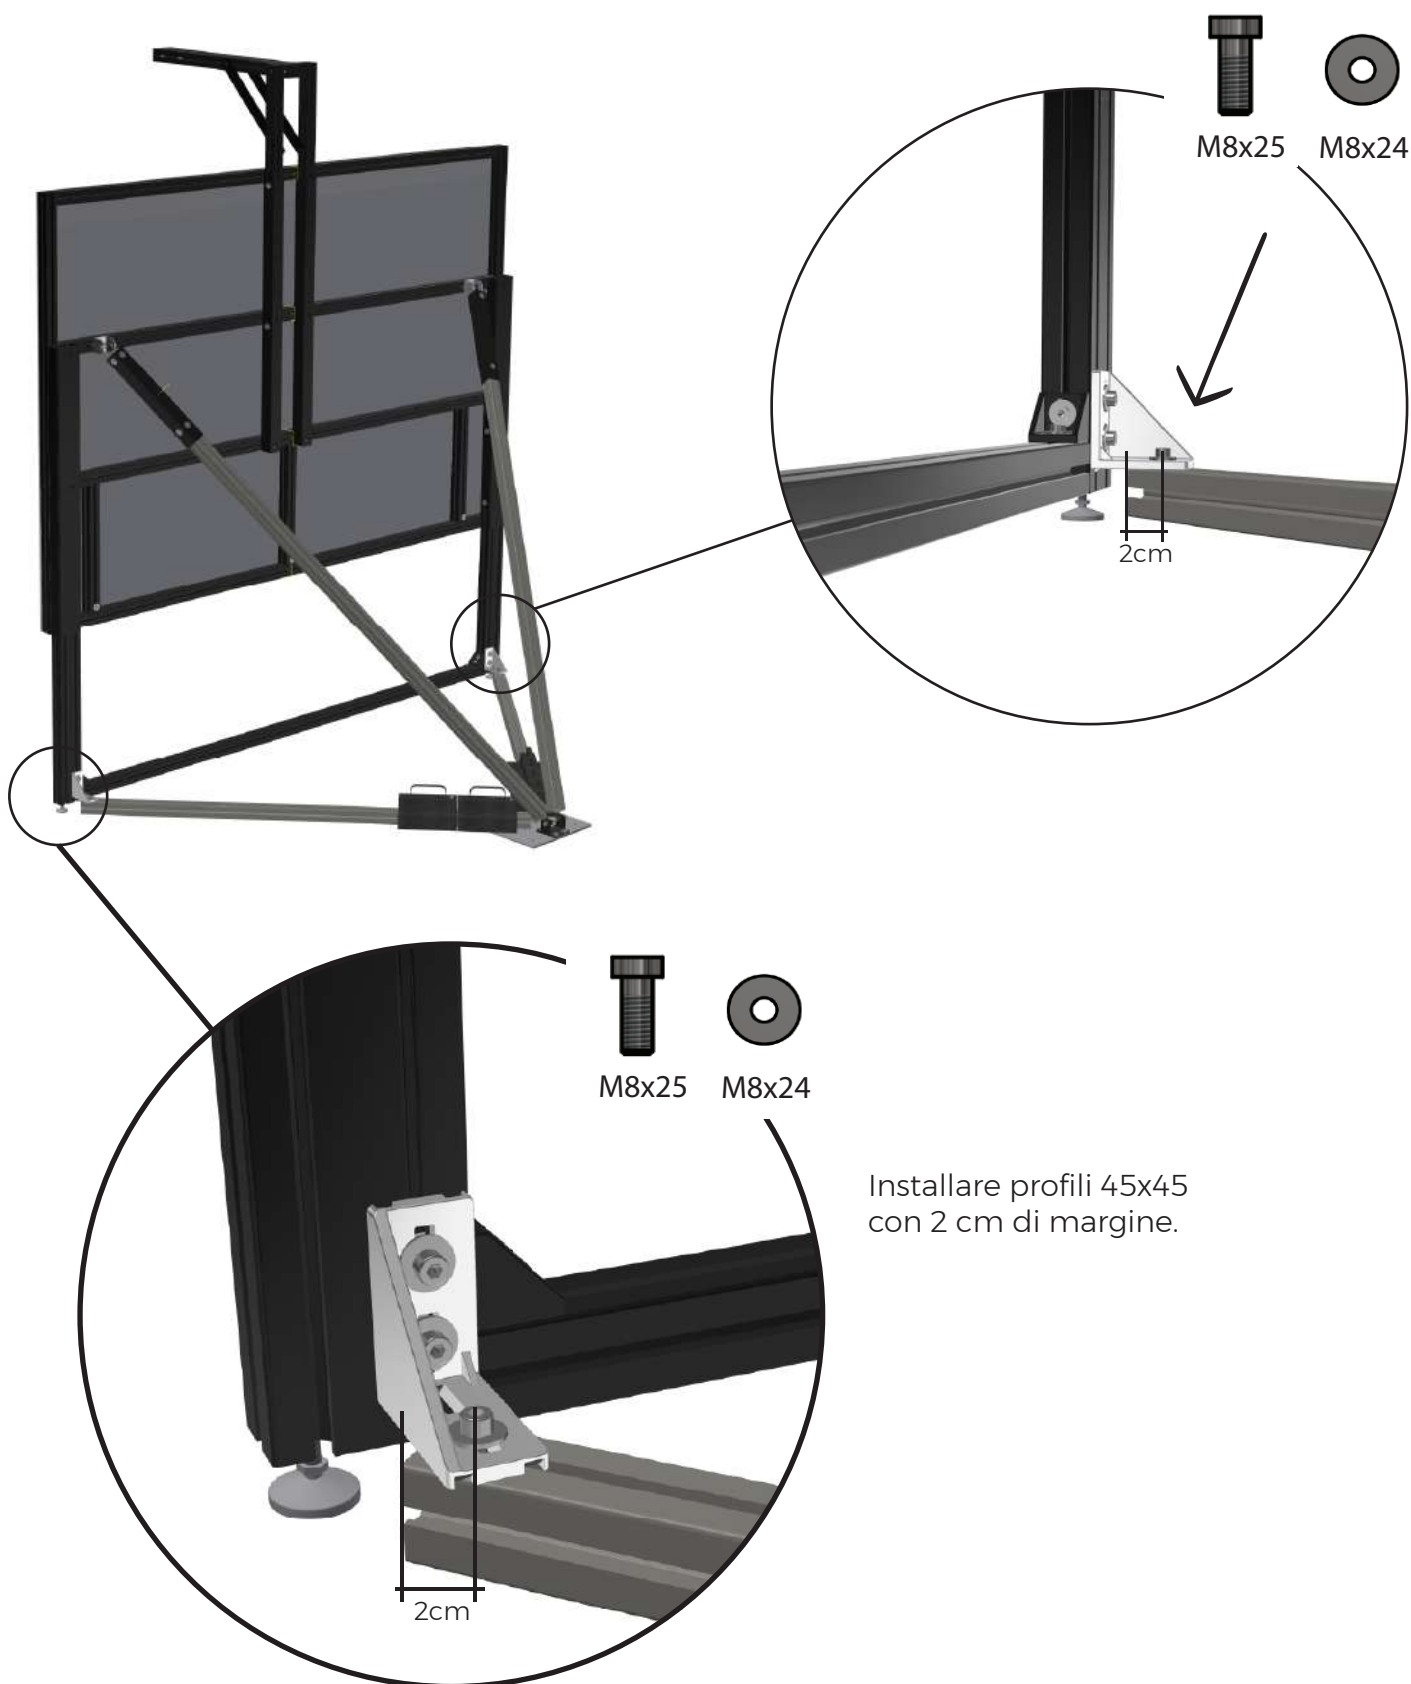


Installazione profilo 45x45 - 218 nelle staffe già posizionate.








Piastra UT 0022125

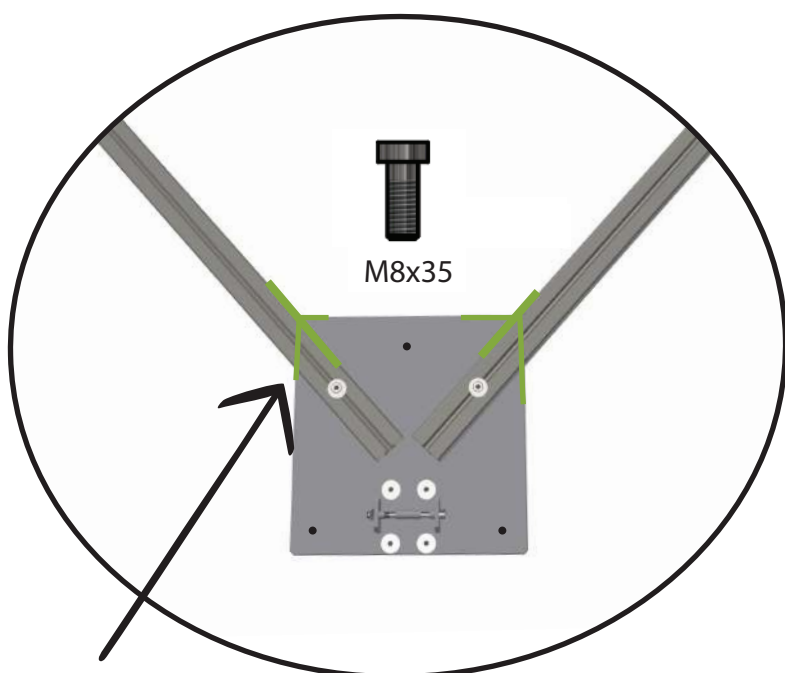

Allineare i 2 profili con gli angoli della piastra come da disegno


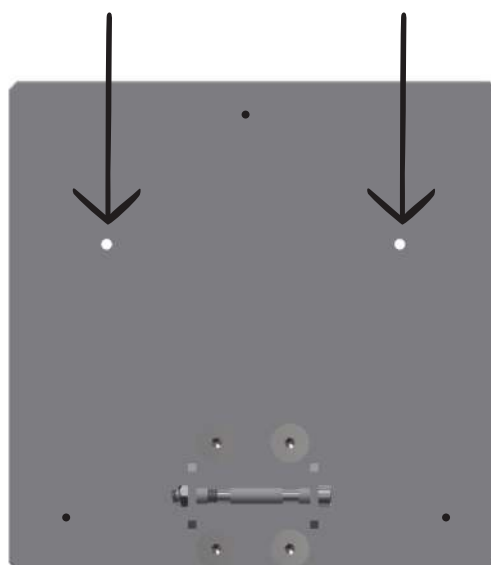


Installazione braccia telescopiche nelle staffe già posizionate.

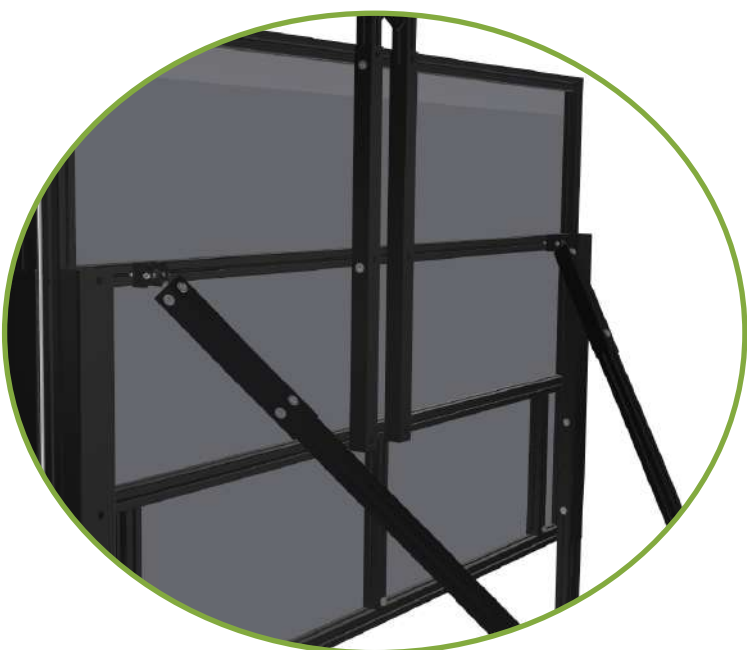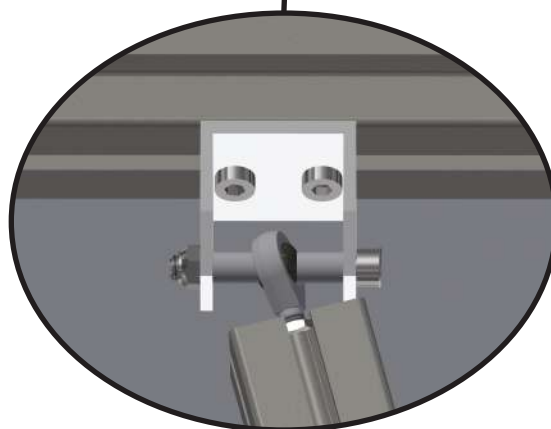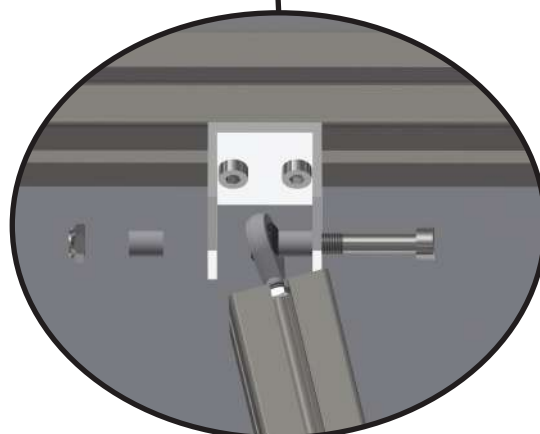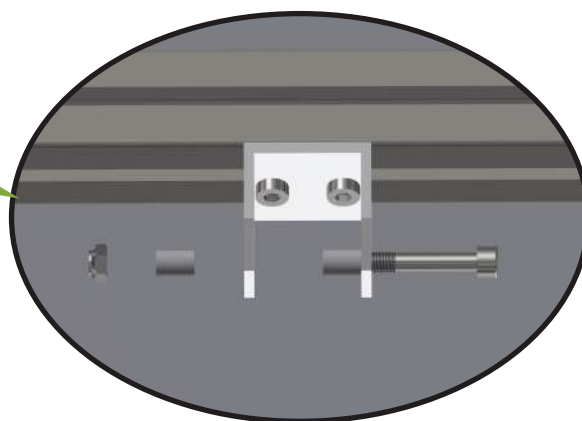
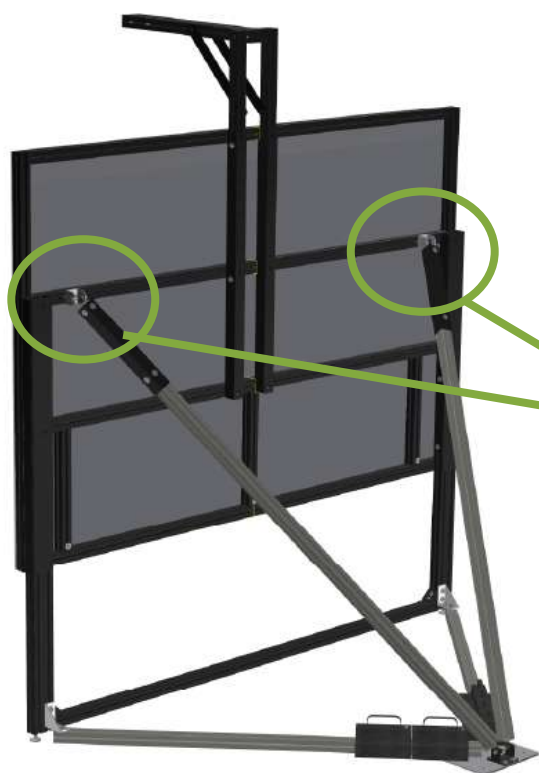




Piastra UT 0022125

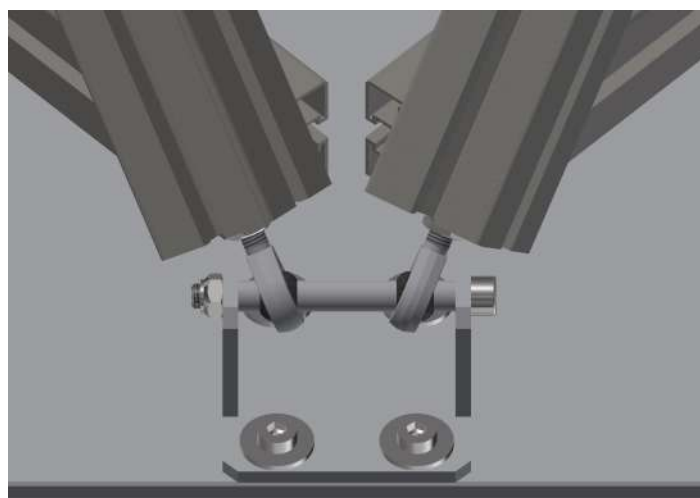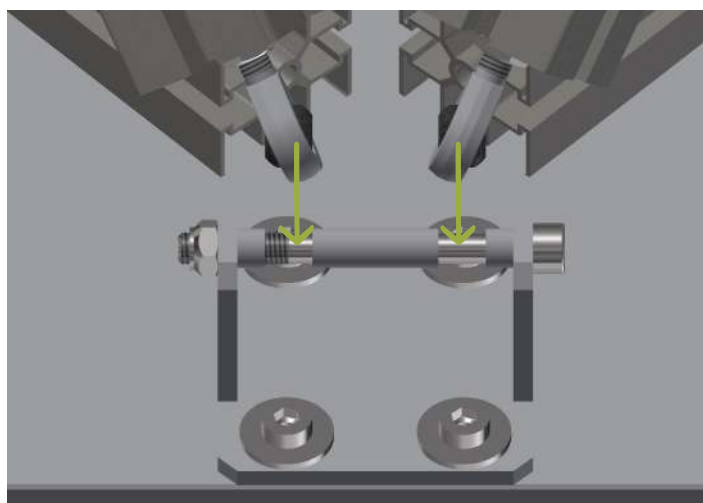


Procedere con l'installazione delle zavorre, 2 per parte come nell'immagine verso la piastra. Inserire i dadi a molla come

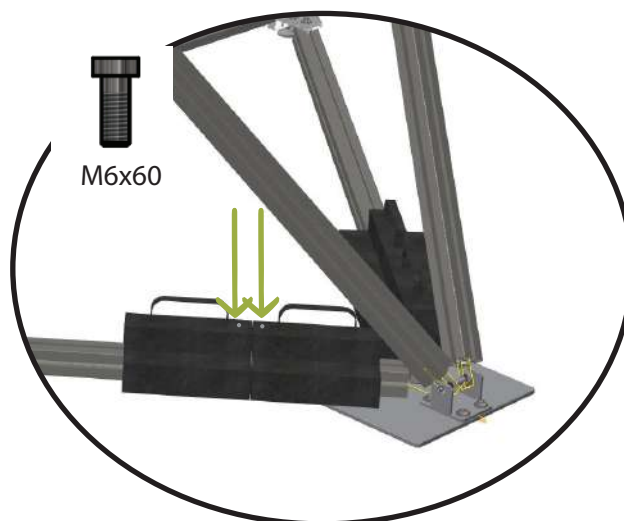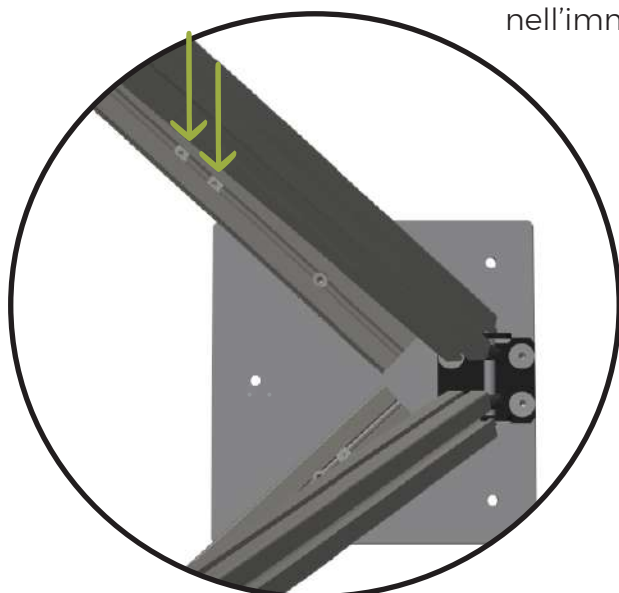

M6x60

Accoppiare gli schemi in base all'angolo immersivo desiderato utilizzando la cerniera superiore e quella inferiore.


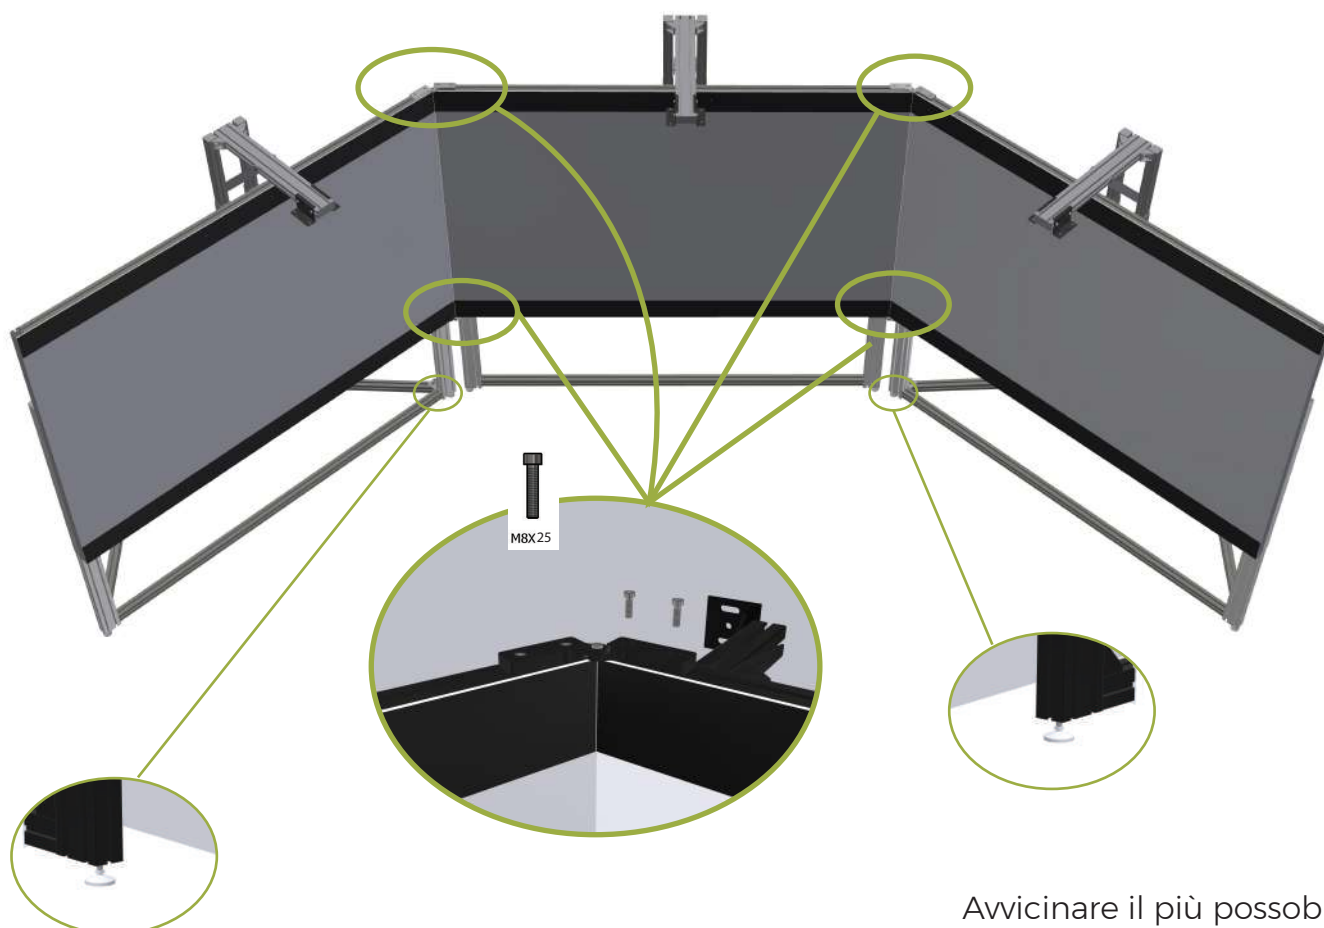


Avvicinare il più possibile i pannelli per eliminare il gap di distanza tra i due, quindi serrare definitivamente le viti.




Assicurarsi che tutti i piedini siano ben appoggiati a pavimento

Livellare gli schermi:

1. Assicurarsi che tutti i piedini tocchino terra (chaive 12)
2. Attraverso la regolazione dei piedini mettere in bolla lo schermo centrale.
3. Regolando le staffe posteriori mettere in bolla gli schermi laterali

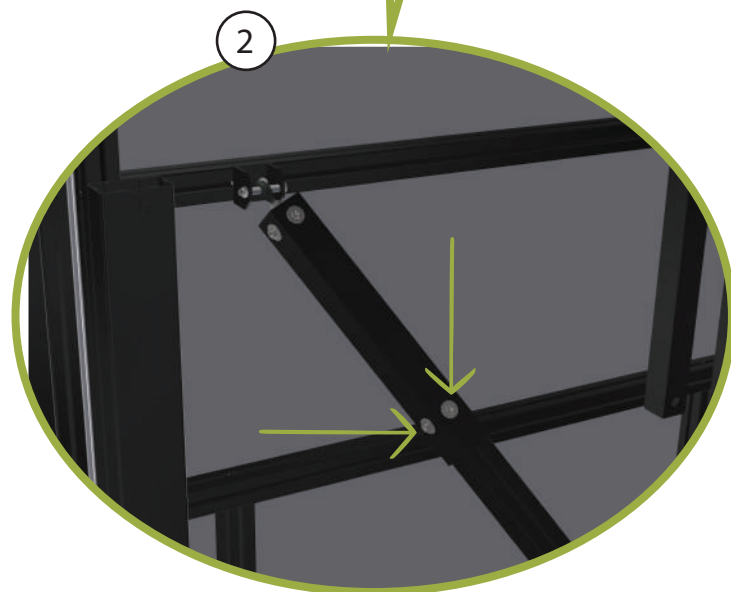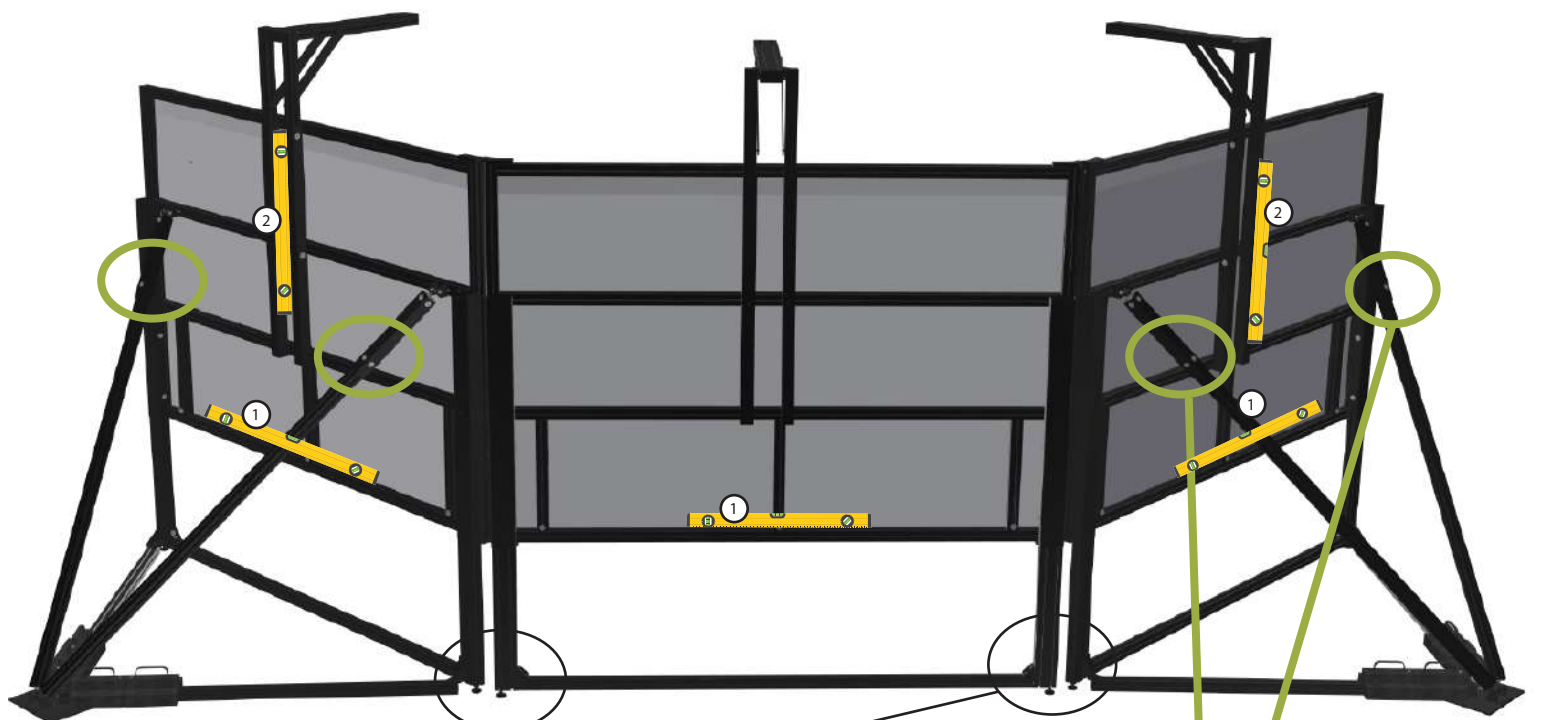

Allentare, regolare quindi tirare in base alla bolla

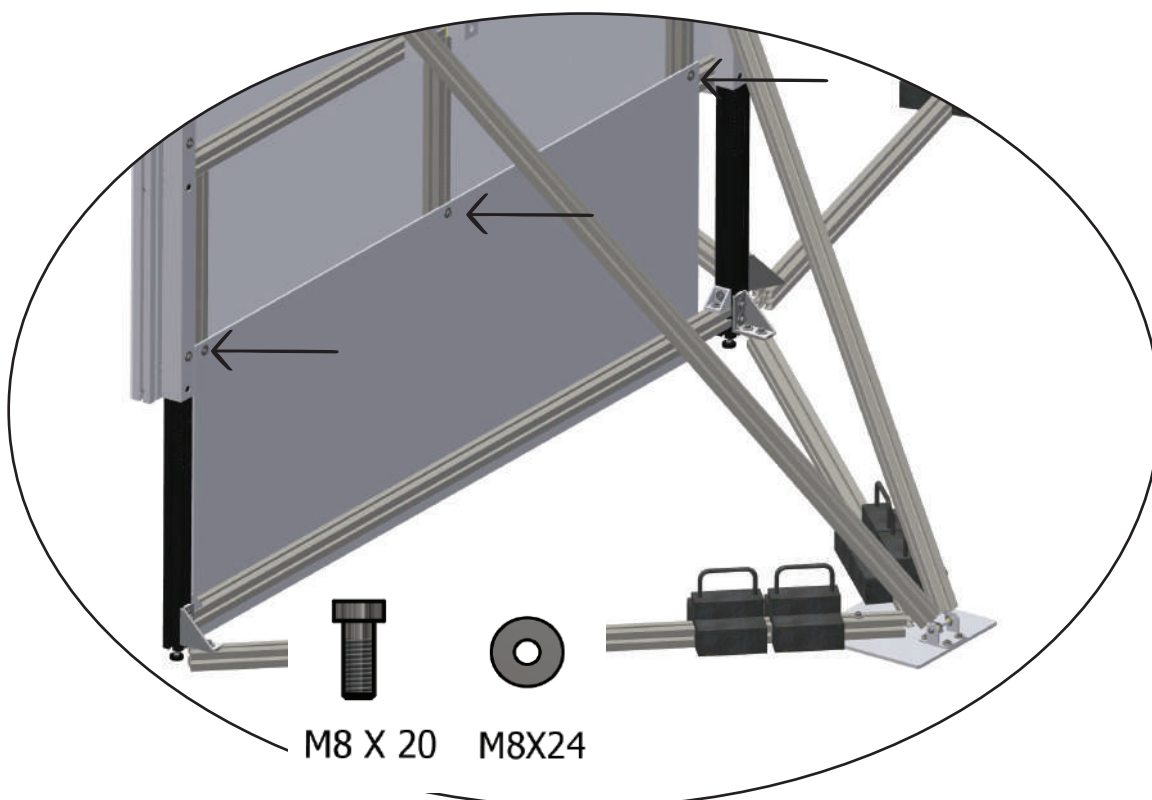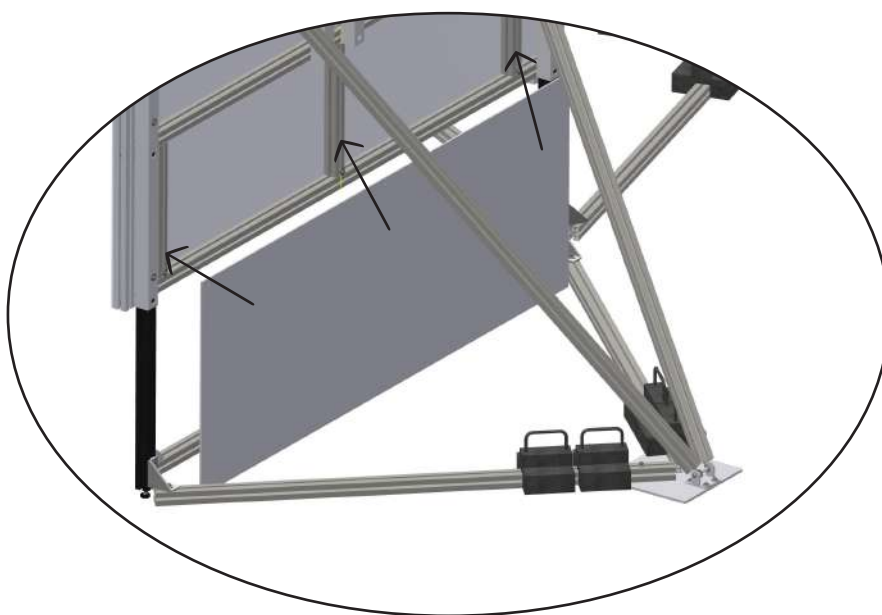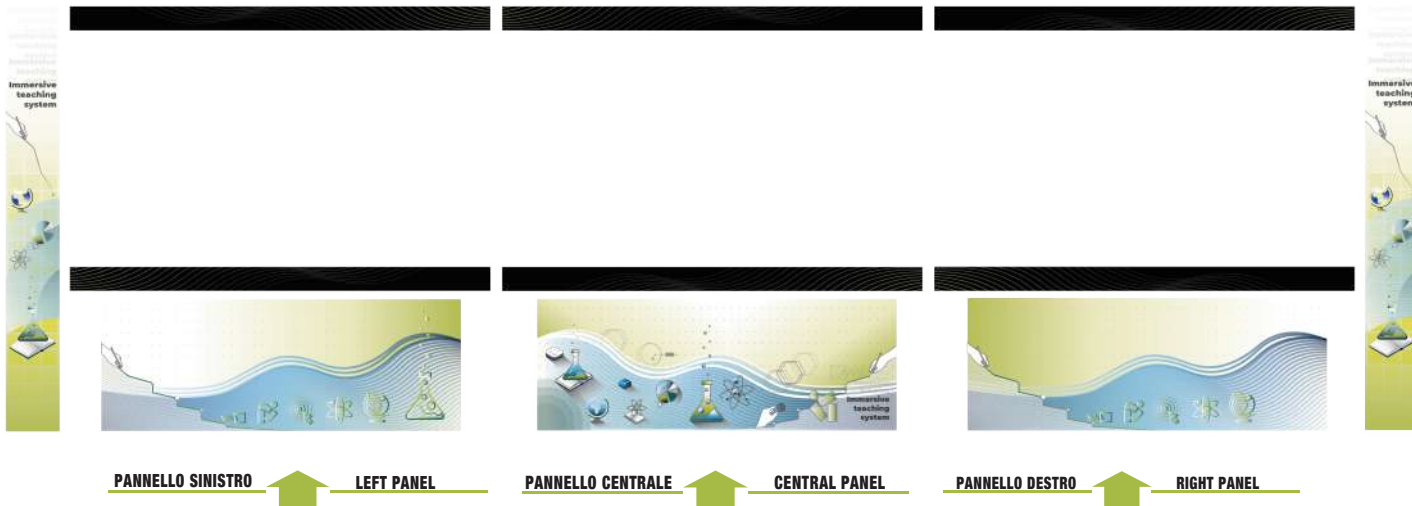

Installazione pannelli lato sinistro

M6 X 20

M6 X 20

Installazione videoproiettori

M4x10

M8x10

2cm

Pulire le superficie con le apposite salviette in dotazione



NOTE

[illegible]

NOTE

[illegible]



SCREENLINE

the screen makes the difference

38060 Besenello (TN) Via Nazionale, 1/n - 1/u | +39 0464830003
info@screenline.it | screenline.it