

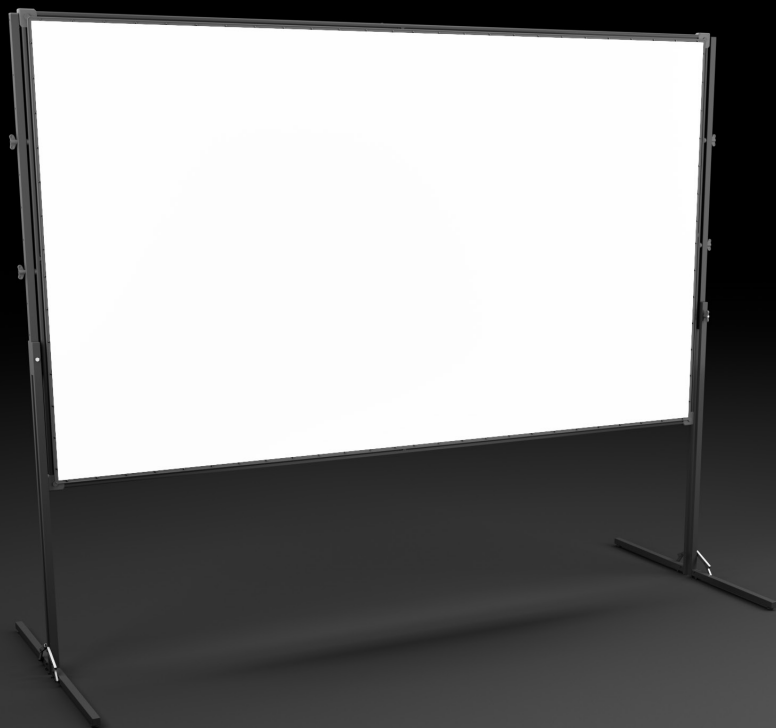


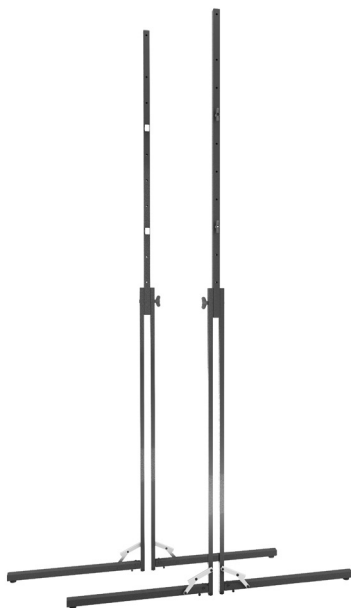


AGILE

MANUALE DI INSTALLAZIONE


CONTENUTO DEL KIT

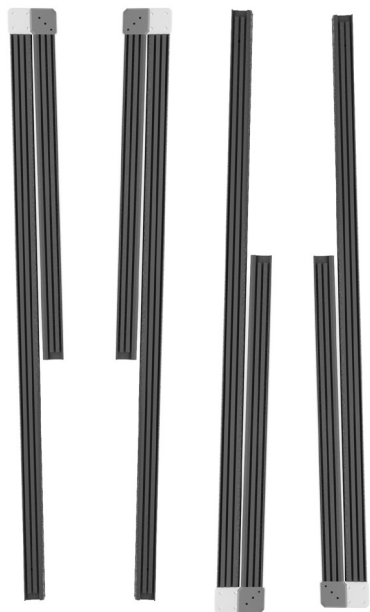


MONTAGGIO DELLO SCHERMO

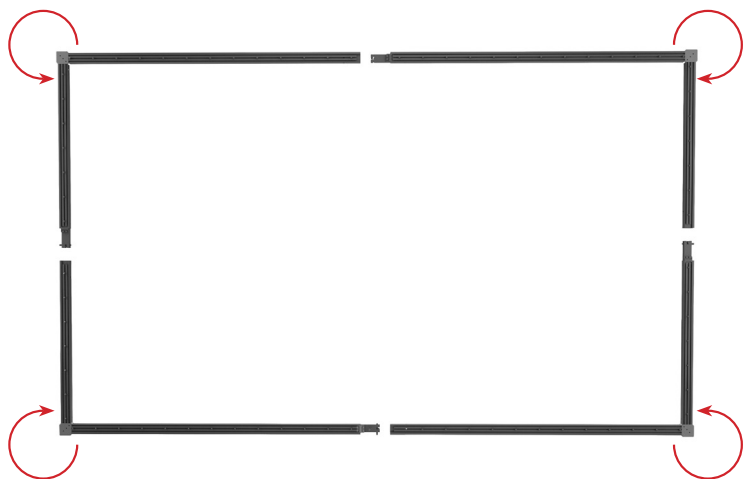

Aprire gli angoli e posizionare le giunzioni in posizione maschio/femmina.

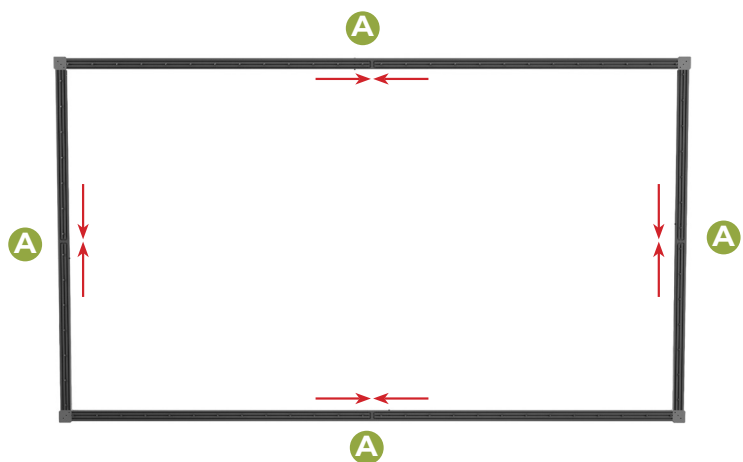

Inserire le giunzioni nel profilo per serrare la posizione dello schermo.

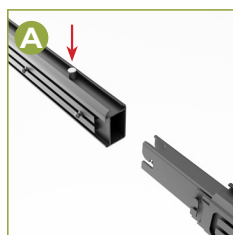


Nell'inserire la giunzione maschio/femmina, premere lo spinotto per il bloccaggio.



Se lo schermo deve essere appeso andare a pagina 7 nella sezione "MONTAGGIO GOLFARI"

MONTAGGIO DELLA TELA

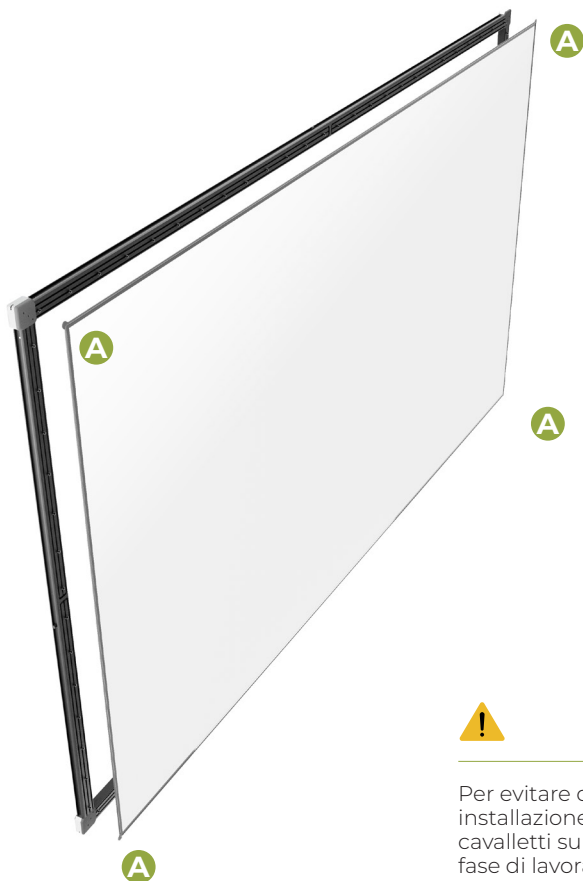

Fissare i 4 angoli della tela su ogni angolo del telaio.


Su ogni snodo sono presenti più fori in base al tensionamento della tela dovuto agli sbalzi termici.



Per evitare di rovinare la tela in fase di installazione, consigliamo l'utilizzo di cavalletti sui quali appoggiare il telaio in fase di lavorazione.



Inserire la tela su ogni lato con **1 cursore ogni 2 fori liberi** in modo da garantire una corretta tensionatura.

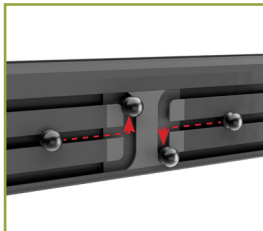

SISTEMA A 3 CAVE E CURSORI SCORREVOLI



Il telaio è dotato di tre cave dedicate, progettate per gestire le variazioni elastiche del PVC dovute agli sbalzi termici.

Le tele sono progettate per essere installate a misura con i cursori posizionati nella cava centrale.



Grazie ai cursori riposizionabili, è possibile spostarli facilmente da una cava all'altra. Questo sistema consente di scegliere la cava più adatta e ottimizzare la tensione della tela, garantendo così una superficie sempre perfettamente planare in qualsiasi condizione.

MONTAGGIO DEGLI STATIVI

Aprire i due stativi presenti nel kit

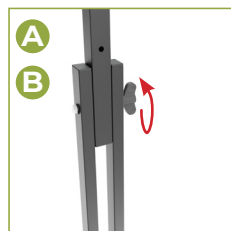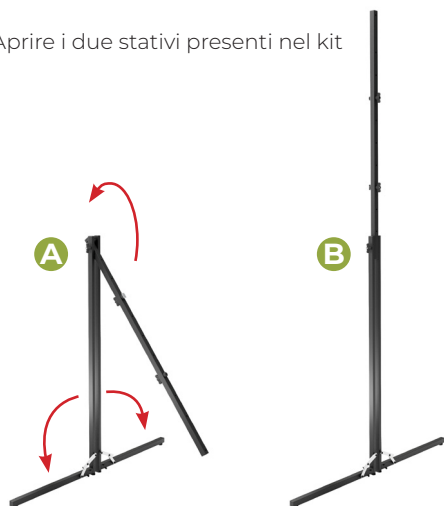


Allentare la manopola per poter aprire lo stativo **(A)**. Dopo aver portato lo stativo in posizione, fissare la manopola per mantenere lo stativo in posizione **(B)**.

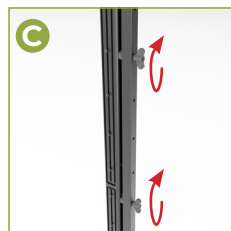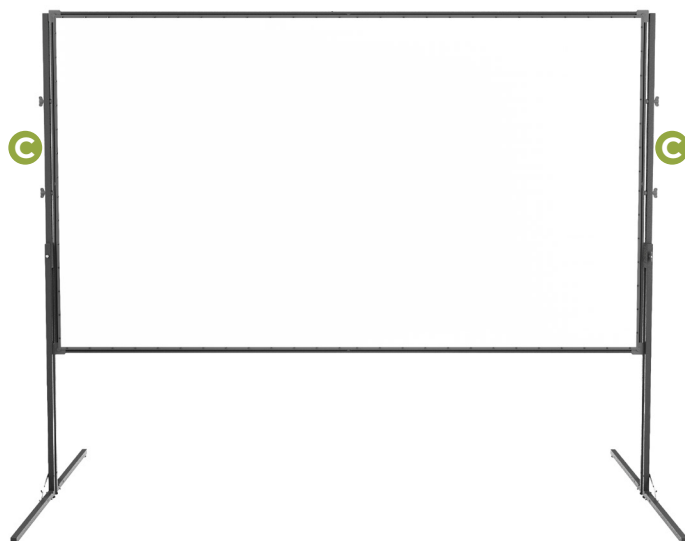

Fissare gli stativi al telaio dello schermo avvitando le due viti a serraggio manuale presenti su ogni stativo.

PROLUNGHE

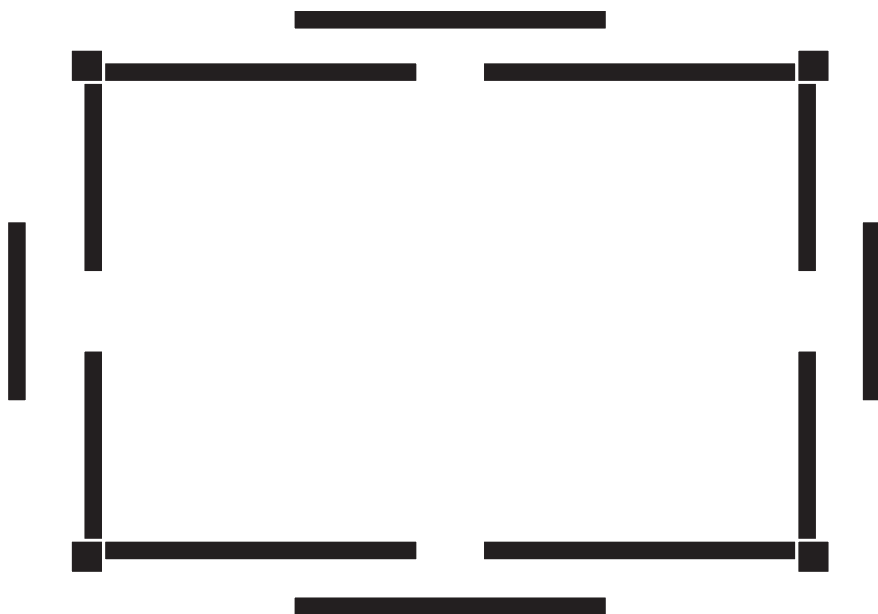

In base al formato della tela è possibile inserire delle prolunghe al telaio per ottimizzare il formato.


L'inserimento delle prolunghe funziona come il sistema di aggancio della tela visto in precedenza a pag. 3.

MONTAGGIO GOLFARI


Se lo schermo viene installato appeso e non appoggiato a terra, installare i GOLFARI inclusi nel kit nelle gole superiori.




L'installazione dei golfari si può fare a telaio montato inserendo nella cava superiore il piatto filettato e poi avvitando il golfare con lo spessore.

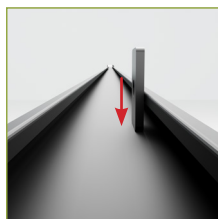

Inserire la piastra filettata nella cava.

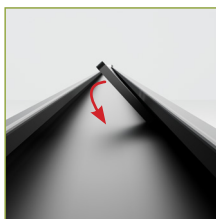

Ruotare la piastra per metterla in posizione.

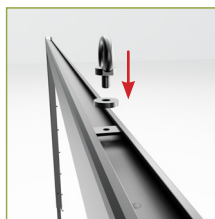

Posizionare la rondella e il Golfare.



Avvitare in senso orario.

Screen Line SRL

 38060 Besenello (TN)
Via Nazionale, 1/n - 1/u

 +39 0464 830003

 info@screenline.it

 screenline.it



SCREENLINE

Screen designers and manufacturers of Italy